(TH-20LB15)

お買い上げありがとうございます。 設置、接続のあとに電源を入れますとはじめに「かんたん設置設定」 画面が表示されます。画面の指示に従って設定してください。





(TH-20LB15/TH-17LB15)

Panasonic

取扱説明書

BSアナログ内蔵 液晶テレビ

■ TH-20LB15 (20V型)

> TH-17LB15 (17V型)

> TH-20LB10 (20V型)

> TH-17LB10 (17V型)

保証書別添付

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い ください。

特に「安全上のご注意」(10~13ページ)は、ご使 用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管 し、必要な時にお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必 ずお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。 この取扱説明書は、TH-20LB15(20V型) TH-17LB15(17V型), TH-20LB10(20V型) および TH-17LB10 (17V型)と共用です。 本書内の本体およびリモコンのイラストは、特に記

載がない限り、TH-20LB10の例です。 製造番号は、安全確保上重要なものです。

お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造番号を

お確かめください。

上手に使って上手に節電

はじめに

このたびは、パナソニック BS アナログ内蔵 液晶テレビをお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。

付属品

設置、接続の前にまず付属品を確かめてください。

リモコン(1コ)

単3形乾電池(2コ) (リモコン用)







TH-17LB10用

品番:

EUR7719030 | EUR7719020

電源コード(1本)

ACアダプター(1コ)





(品番: K2CA29A00007)

(品番: NOJAHK000001)

F型接栓(1コ)

lrシステムケーブル(1本) 両面テープ(1コ)





4Cタイプ用

(品番:TJSD00901)

(品番:TNQX016)

付属品を紛失された場合は、お買い上げの販売店へ上記品番でご注文ください。 (サービスルート扱い)

付属品の品番は予告なく変更する場合があります。

(上記品番と実物の品番が異なる場合があります。)

イヤホンやヘッドホン、ビデオなどとの接続コード類は別売です。

このページ以降のイラストはイメージイラストであり、実際の商品とは形状が 異なる場合があります。

かんたん設置設定について

本機をお買い上げのあとに初めて電源を「入」にすると、自動的に「かんた ん設置設定」の初期画面になります。



本書の4~9ページをご覧になり、設定してください。

そのまま画面の内容をお読みになり設定をすれば、チャンネル設定など 本機を使用するために必要な設置設定が完了します。

上記初期画面は、メニューの「かんたん設置設定」を選んだときは表示 しません。

お知らせ)

かんたん設置設定を行わず電源を切ると、次回も上記画面が表示され ます。

かんたん設置設定が正しく設定されていないと、番組表が表示されない 場合があります。

Gガイドは、ジェムスター社の登録商標です。

Gガイドシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産して おります。

ジェムスター社は、Gガイドシステムが供給する放送番組スケジュール 情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。ジェムスター社は、 Gガイドシステムに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に 関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

録画をする場合には、ビデオ録画機器が必要です。

SD ロゴは商標です。(TH-20LB15 / TH-17LB15のみ)

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、 これを十分尊重いたします。

もくじ

	'	$\overline{}$	~	ı —
, 1	罗	罒	前	l,
	\sim	, 13	13.3	٠,

- 1547 15 155 1 -
はじめに 2 かんたん設置設定 4 設定する 4 やり直したいとき 6 サーチ / 入替 7 修正 8 安全上のご注意 10 お使いになる前に 14 各部の基本説明 15 リモコン 15 本体前面 / 本体側面 / 本体背面 16 メニュー画面の操作 / メニュー画面と構成について 18
すぐ使いたいとき(テレビを見る/ビデオやDVDを楽しむ) 20 画面モード/画面表示21
番組表(番組を録画予約したり視聴予約する)
電丁留組刀1 F(G刀1 F)22
静止画(TH-20LB15/TH-17LB15のみ)
メモリーカードの画像を見る34メモリーカードについて34メモリーカードの出し入れ(PCカードスロット/SDカードスロット)35マルチ表示36シングル表示(拡大再生/回転モード)
お好みに合わせる
見やすい映像や音にする

必要なときに

機器接続設定	5
モニター出力停止設定、ビデオ3/モニター出力45	5
ビデオ表示書換 46	3
lrシステム(接続する) 47	7
Irシステム設定(録画機器/機器の種類)48	3
地上波設定 50)
チャンネル設定50)
入替 51	l
番組表スタンバイ蓄積 / 番組表イコライザー / CM地域設定 /	
ホスト局設定/CM地域とホスト局の対応一覧表52	2
市外局番チャンネル一覧表54	•
工場出荷時のチャンネル設定/設定画面の説明/微調整 56	3
放送局コード一覧表57	7
BS設定 5.8	3
BSロック、テレビ / 独立、BSデコーダー入力、	
BSアンテナ電源、ビデオ2/BSデコーダー 58	3
アンテナ線の接続60)
他の機器と接続したいとき62	
BS非内蔵ビデオ/DVDレコーダーとBSデコーダーの接続 62	2
BS内蔵ビデオ/DVDレコーダーとBSデコーダーの接続 63	3
BS・110度CSデジタルハイビジョンチューナーやDVDプレーヤーの接続 /	
テレビゲームやビデオカメラの接続64	
イヤホン(ヘッドホン)の接続 / 接続コード(別売品) 65	5
ケーブルカバーの着脱 / アンテナカバーの着脱 65	,
故障かな!? 66	;
メッセージ表示一覧70)
テレビスタンドの使いかた/設置オプション	
快適にお使いいただくために72)
How to Use	3
仕様	ļ
用語解説	
さくいん	
保証とアフターサービス	
<u>укше</u> , у су	•


かんたん設置設定

お買い上げのあとに初めて電源を「入」にしたときは画面の指示に従って、設定を行ってください。

まず、確認してください。

電源を入れる前に必ず次の内容を ご確認ください。

- 本機の設置や外部機器の接続 は正しくされていますか? (電 14、62~64ページ)
- アンテナは正しく接続されて いますか? (喧 60~61ページ)
- リモコンの電池は入って いますか? (喧 14ページ)

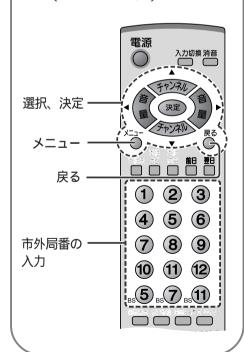

本体の電源を入れて



を押す



メニューから「かんたん設置設定」 を選んだときは表示しません。

アンテナを接続済みのときは



設定する

を押す



アンテナを接続してない場合は、 電源を「切」にし、アンテナを 接続してください。

お住まいの地域の電話 番号の市外局番を入力 して(決定)を押す

|例| "03"の場合



- 1. (10)(0)を押す
- 2. (3) を押す 間違えたときは
 - (消去)を押す。


チャンネルを確認する



受信できていない チャンネルがある場合は 7ページの「サーチ」を 行ってください。

修正したい場合は 8ページの「修正」を行っ てください。

入替したい場合は 7ページの「入替」を行っ てください。





で終了を選び、





お知らせ

を押すと、1つ前の画面に戻ります。

市外局番入力で設定される放送局は54~55ページの「市外局番チャンネル一覧表」でご確認ください。






で放送局を選び、



例「東京都」の場合



テレビ放送の番組表などを 送ってくる放送局の設定です。 表示された放送局が、お住ま いの地域のホスト局に合って いない場合は、53ページの一 覧表を参考に変更してください。

BSアンテナの設定を行います。




で「共同」「個別」「おまか

せ」を選び、(決定)



を押す



BSアンテナの設定は、アンテナ 電源の設定です。

メニュー画面「BS設定」の「BS アンテナ電源」からも設定でき ます。

(© 58ページ)

画面のお知らせを確認して

番組表を見たり、番組を予約したりするには

番組データおよび時刻情報の受信が必要です。 番組データを受信するには、時間がかかる場合が

番組データおよび時刻情報の受信のためには、 今ご覧の放送を引き続きご覧頂くか、 TVの電源を切られるときはリモコンで「切」に

番組表を見るためのデータは、

毎日4~5回送られています。

データを受信すると番組表が

使用できるようになります。




あります。(最大約半日)

してください。



(二) 次へ

を押して設定を終了



設置後すぐにご覧にならない 場合は、リモコンで電源を 切った状態にしてください。 本機を設置した時間帯によっ ては、番組表を表示できるま で最大半日程度かかる場合が あります。

画面について

「チャンネル設定」で設定変更するときに使用する項目 です。

リモコンの直接選局ボタン番号を示します。 数字以外に予備1~予備15なども表示されます。 これは、リモコンのボタンで足りないときの予備です。 「予備1~予備15」に設定したチャンネルは ボタンでご覧になれます。

実際に放送されている局のチャンネル番号です。



実際に受信している放送局の名前を表示します。

画面右上に表示されるチャンネル番号です。 9ページの方法で書き換えた場合はその番号 になります。

「表示」を"スキップ 0 "に設定すると本体の ╿ ╿ ボタン やリモコンの ボタンでそのチャンネルをスキップ

(飛び越し)します。

ホスト局とCM 地域は、通常は自動的に設定されます。

かんたん設置設定 oづき

一度「かんたん設置設定」をすると、次回からは電源を「入」にしても「かんたん設置設定」 の画面は表示されません。もう一度やり直したいときは下記の手順で再設定してください。




音声の調整

画面の設定



を選び、



を3秒以上押す

「いいえ」を選び、 を押す (5ページの手順 **4**へ) 「はい」を選び、 を押す (4ページの手順 **2**へ)



お知らせ

かんたん設置設定の内容は、すべてメニューから個々に設定ができます。必要に応じて本説明書をお読みになり、必要な項目を設定してください。


でかんたん設置設定

市外局番入力で「0000(ゼロ・ゼロ・ゼロ・ゼロ)」と入力して決定すると、チャンネル設定が工場出荷時の状態に戻ります。この場合、一旦電源を「切」にし、再度電源を「入」にすると再び、かんたん設置設定画面になります。 チャンネル設定を変更すると番組表データが消えるため、番組表や番組内容を表示できなくなります。

新しく番組表データを受信するには、下記の2通りの方法を行ってください。最大で約半日間かかります。

リモコンの ボタンで電源を「切」る。

5ページの手順3で設定したホスト局を選局し、視聴する。

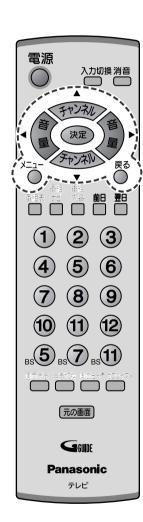

替

で「サーチ」を選び、(決定)を押す

で設定されたチャンネルを確認する

正しく受信できている場合は、



で終了を選び、(







市外局番で設定されたチャンネル以外に受信可 能なチャンネルの有無を自動的に探します。 次の画面になるまで、お待ちください。

サーチ 停正 入台 終了 明日選択 (大尺 大尺 大尺 大尺 大尺 大尺 大尺 大 大 大 大 大 大 大 大 大	かんたん設置設定 1/3				
1 1 1 NHK総合東京 2 14 14 MXテレビ 3 3 3 NHK教育東京 4 4 4 日本テレビ 5 16 16 放送大学 6 6 6 TSSテレビ 7 42 42 TVKテレビ 8 8 8 アジテレビ 9 46 46 千葉テレビ	サーチ	修正	入替終了		戻る
2 14 MXテレビ 3 3 NHK教育東京 4 4 4 日本テレビ 5 16 16 放送大学 6 6 6 TBSテレビ 7 42 42 TVKテレビ 8 8 8 アンデレビ 9 46 46 千葉テレビ	リモコン	CH	表示	放送局名	
3 3 3 NHK教育東京 4 4 4 日本アレビ 5 16 16 放送大学 6 6 6 T T T T T T T K T T T T T T T T T T T T	1	1	1	NHK総合東京	\Box
4 4 日本テレビ 5 16 16 放送大学 6 6 6 188テレビ 7 42 42 TVKテレビ 8 8 8 7 ジテレビ 9 46 46 千葉テレビ	2	14	14	MXテレビ	
5 16 16 放送大学 6 6 6 TBSテレビ 7 42 42 TVKテレビ 8 8 8 7シテレビ 9 46 46 干菓テレビ	3	3	3	NHK教育東京	
6 6 6 TBSテレビ 7 42 42 TVKテレビ 8 8 8 フジテレビ 9 46 46 千葉テレビ	4	4	4	日本テレビ	
7 42 42 TVKテレビ 8 8 8 フジテレビ 9 46 46 千葉テレビ	5	16	16	放送大学	
8 8 8 フジテレビ 9 46 46 千葉テレビ	6	6	6	TBSテレビ	
9 46 46 千葉テレビ	7	42	42	TVKテレビ	
	8	8	8	フジテレビ	
10 10 10 テレビ朝日	9	46	46	千葉テレビ	
	10	10	10	テレビ朝日	
11 38 38 テレビ埼玉	11	38	38	テレビ埼玉	
12 12 12 テレビ東京	12	12	12	テレビ東京	\cup

「サーチ」によって、 受信できたチャン ネルです。

市外局番で設定されても受信できないチャンネル は、「表示」の項目が"スキップ0"と表示され ます。

かんたん設置	設定	1/3		決定	受信済CH
サーチ 修	Œ	入替 終了	項目選択◆((●))	>	1 3
19 - F 18	ш]	八百 殿」		戻る 🗆	6 8 1
リモコン	СН	表示	放送局名		
1	1	1	NHK総合東京	I A 📗	12 14 1
2	14	14	MXテレビ		38 42 4
3	3	3	NHK教育東京	11111	
4	4	4	日本テレビ		
5	16	16	放送大学		
6	6	6	TBSテレビ		
7	42	42	TVKテレビ		
8	8	8	フジテレビ		
9	46	46	千葉テレビ		
10	10	10	テレビ朝日		
11	38	38	テレビ埼玉		
12	12	12	テレビ東京		
				_	

つづいて5ページの手順3へ 修正したい場合は、8ページへ

お知らせ

● を押すと、1 つ前の画面に戻ります。



で入替を選び、(決定



で入れ替え元を選び、



を押す

かんたん 入れ替え してくだ	をしたい	1/3 リ 設定を選択		決定 終了
リモコン	CH	表示	放送局名	
1	1	1	NHK総合東京	Α
2	14	14	MXテレビ	ш
3	3	3	NHK教育東京	ш
4	4	4	日本テレビ	ш
5	16	16	放送大学	ш
6	6	6	TBSテレビ	-111
7	42	42	TVKテレビ	ш
8	8	8	フジテレビ	ш
9	46	46	千葉テレビ	ш
10	10	10	テレビ朝日	ш
11	38	38	テレビ埼玉	ш
12	12	12	テレビ東京	\cup

チャンネル テ_{ナンネル} で入れ替え先を選び、



を押す





入れ替え終了 続けて他の番号も入れ替えたいときは

泳窟 を押して、手順1の の操作をくり返してください

で終了を

を押します。

かんたん	設置設定	1/3		決定
サーチ	修正	入替 終了	項目選択◆◆●	戻る
リモコン	CH	表示	放送局名	
1	1	1	NHK総合東京	Α
2	14	14	MXテレビ	ш
3	42	42	TVKテレビ	ш
4	4	4	日本テレビ	ш
5	16	16	放送大学	ш
6	6	6	TBSテレビ	ш
7	3	3	NHK教育東京	ш
8	8	8	フジテレビ	ш
9	46	46	千葉テレビ	ш
10	10	10	テレビ朝日	ш
11	38	38	テレビ埼玉	ш
12	12	12	テレビ東京	U

つづいて5ページの手順3へ 修正したい場合は、8ページへ

お知らせ

ထ を押すと、1 つ前の画面に戻ります。


かんたん設置設定 つづき

修

Œ

正を選び、



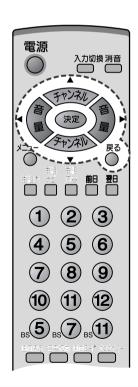

で設定したい リモコンの番号を選ぶ

|例 リモコンの「3」を選んだ場合

かんたん 修正した ください		1 /3 リ 選択して	モコン番号選択 項目選択 ・	終了
リモコン	СН	表示	放送局名	
1	1	1	NHK総合東京	A
2	14	14	MXテレビ	ш
3	3	3	NHK教育東京	ш
4	4	4	日本テレビ	ш
5	16	16	放送大学	
6	6	6	TBSテレビ	
7	42	42	TVKテレビ	
8	8	8	フジテレビ	
9	46	46	千葉テレビ	
10	10	10	テレビ朝日	
11	38	38	テレビ埼玉	
12	12	12	テレビ東京	

「リモコン」の項目は →1 ~ 12 →BS-1 ~ BS-15 →予備 1 ~予備 15 ¬

の順に変化します。 (自動的にページ送りします) 押し続けると早く変化します。

予備 1~予備 15 はリモコンのボタンだけで 足りないときの予備です。

設定したいチャンネルは、本体の (または リモコンの で選ぶことができます。

で「CH」を選び、デャンスリン で設定する

|例|「27」チャンネルを受信の場合



「CH」の項目は r→1 ~ 62 → C13 ~ C39 → BS-1 ~ BS-15 ¬

の順に変化します。 押し続けると早く変化します。

サーチを行ったあとに修正する場合、 「CH」の各欄ではサーチで受信できた チャンネルのみ選択できます。

お知らせ



で表示を選び、



|例|「3」に書き換える場合

	設置設定 更してく		変更 項目選択 ◆ 終了
リモコン	CH	表示	放送局名
1	1	1	NHK総合東京 A
2	14	14	MXテレビ
3	27	3	NHK教育東京
4	4	4	日本テレビ
5	16	16	放送大学
6	6	6	TBSテレビ
7	42	42	TVKテレビ
8	8	8	フジテレビ
9	46	46	千葉テレビ
10	10	10	テレビ朝日
11	38	38	テレビ埼玉
12	12	12	テレビ東京

「表示」は選局したとき画面に表示 される番号です。

→スキップ0 →1~99→C13~C39 ¬ L 表示なし←BS-1~BS-15 ← VTR → の順に変化します。

押し続けると早く変化します。 放送のないチャンネルを飛び越し 選局させたいときは「表示」を、 「スキップ0」にします。



で設定する

修正が終われば



^{戻る} **を押す**





を押します。





つづいて 5ページの手順 3へ

押し続けると早く変化します。

続けて他のチャンネルも設定するときは、



手順2から操作してください。

放送局名を番号入力で設定する場合





で「放送局名」を選び、乗を押す。



57ページの「放送局コード(4ケタ)」を確認して





で数字を選び、 で桁を移動する。

設定が終わったら(決定)を押す。

指定した「放送局名」が表示されます。

「放送局名」が正しく設定されていないと、番組表は正しく表示されません。 新聞などで、今見ている画面の放送局名を確かめて正しく入力してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただきたいことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、 次の表示で区分し、説明しています。



← この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される。 ── 危害の程度」です。



この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。



このような絵表示は、しては いけない「禁止」内容です。




このような絵表示は、必ず実行し ていただきたい「指示」内容です。

異常が発生したときはすぐに使用をやめてください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となりますので、すぐに電源スイッチを切り、 電源プラグをコンセントから抜いて販売店に修理をご依頼ください。

故障(画面が映らな い、音が出ないなど) や煙が出ている、へん な臭いや音がしたら 電源プラグを抜く!



内部に異物や水などが




を抜く

煙が出なくなるのを確認して修理 を販売店にご依頼ください。 お客様による修理は危険ですから、 おやめください。



を抜く





電源コードについて

ACアダプターの電源コード や電源プラグを破損するよう なことはしないでください





感電の原因となります。

電源プラグは根元まで確実 に差し込んでください

ぬれた手で電源プラグを

抜き差ししないでください





電源コードやプラグの修理は、 販売店にご依頼ください。

傷つけたり、加工したり、重いもの

をのせたり、加熱したり、熱器具に

近づけたり、無理に曲げたり、ね

じったり、引っぱったりすると芯線 の露出、ショート、断線により火災・

感電の原因となります。

電源プラグにほこりがたま らないよう、定期的に掃除 をしてください





湿気などで絶縁不良になり 火災・感電の原因となります。 電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。

差し込みが不完全ですと感電や、 発熱による火災の原因となります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは使用しないでください。

コンセントや配線器具の 定格を超える使い方や、交 流100 V以外では使用し ないでください



たこ足配線等で、定格を 超えると、発熱により火 災の原因となります。

風呂場、シャワー室では使 用しないでください





水場使用禁止

火災・感電の原因となります。

ぬらしたりしないでください





水ぬれ禁止

火災・感電の原因となります。

近くに水などの入った容器 を置かないでください





水ぬれ禁止

水がこぼれたり、中に入った 場合、火災・感電の原因と なります。

花びん、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品や水など の入った容器

裏ぶた、キャビネットカ バーを外したり、改造しな いでください



内部には電圧の 高い部分があり、 火災・感電の原因 となります。

「本体に表示した事項」

内部の点検・調整・修理は 販売店にご依頼ください。

異物を入れないでください







通風孔などから内部に金属類や 燃えやすいものなどを差し込ん だり、落とし込んだりしないで ください。

火災・感電の原因となります。 特にお子様にはご注意ください。

雷が鳴りだしたらアンテ ナ線やテレビには触れな いでください





感電の原因となります。

不安定な場所に置かない でください





ぐらついた台の上や傾いた所 など倒れたり、落ちたりして、 けがの原因となります。

壁かけ工事は、工事専門 業者にご依頼ください



工事が不完全ですと、 けがの原因となります。

指定の取り付け金具をご使用 ください。

SD メモリーカードは、乳 幼児の手の届くところに置 かないでください



誤って飲み込む恐れが あります。

禁止

万一、飲み込んだと思われ るときは、すぐに医師にご 相談ください。

安全上のご注意 必ずお守りください

注意

テレビの通風孔をふさが ないでください



内部に熱がこもり、火災や故障 の原因となることがありますの で次の点にご注意ください。

壁から 10 cm 以上の間隔を おいて据えつけてください。 押し入れ、本箱など風通しの 悪い狭い所に押し込まないで ください。

テーブルクロスを掛けたり、 じゅうたんや、布団の上に置 かないでください。

あお向けや横倒し、逆さま にしないでください。

液晶パネルは、ガラスでで きていますので、強い力や 衝撃を加えないでください



ガラスが割れて、 けがの原因となる ことがあります。

禁止

持ち運ぶときは、衝撃を与 えないでください



テレビが破損し、 火災・感電の原因と なることがあります。

禁止

湿気やほこりの多い所、 油煙や湯気が当たるような 所に置かないでください



禁止



調理台や加湿器のそばなど火災・ 感電の原因となることがあります。

ヘッドホンを使用すると きは、音量を上げすぎな いでください



禁止

耳を刺激する大きな音量では聴力に 悪い影響を与える原因となることが あります。

付属の AC アダプターと 電源コード以外は使用し ないでください



発火・発煙・発熱の原因 となることがあります。

電源プラグを抜くときは、 プラグを持って抜いてく ださい





コードを引っぱると、コードが 破損し、感電・ショート・火災 の原因となることがあります。

長期間ご使用にならないと きは電源プラグをコンセン トから抜いてください







電源プラグにほこりがたまり火災・ 感電の原因となることがあります。 移動させる場合は、接続 線をはずしてください





コードやテレビが損傷し、火 災・感電の原因となることが あります。

電源プラグやアンテナ線、 機器間の接続線をはずしたこ とを確認のうえ、行ってく ださい。

テレビに衝撃を与えないで ください。

電池を入れるときには、 極性表示(プラス ① と マイナス 🔾 の向き)に 注意してください



機器の表示通り 正しく入れて ください。

間違えますと雷池 の破裂、液もれに より、火災・けが や周囲を汚損する 原因となることが あります。

⚠注意

新しい電池と古い電池を 混ぜたり、指定以外の電池 を使用しないでください



禁止

間違えますと電池の 破裂、液もれにより、 火災・けがや周囲を 汚損する原因となる ことがあります。

お手入れについて)

1年に一度は内部の 掃除を販売店にご依頼 ください



内部にほこりがたまったまま、 長い間掃除をしないと火災 や故障の原因となることが あります。

湿気の多くなる梅雨期の前に 行うと、より効果的です。 なお、内部掃除費用について は販売店にご相談ください。 お手入れの際は、 安全のため電源プラ グをコンセントから 抜いてください



電源プラグ を抜く



感電の原因となることがあります。

アンテナについて)

アンテナ工事には 技術と経験が必要です




販売店にご相談ください。

送配電線から離れた場所に設置してください。 アンテナが倒れた場合、 感電の原因となることが あります。

BS・CS放送受信用アンテナは強風の影響を受けやすいのでしっかり取り付けてください。

お使いになる前に

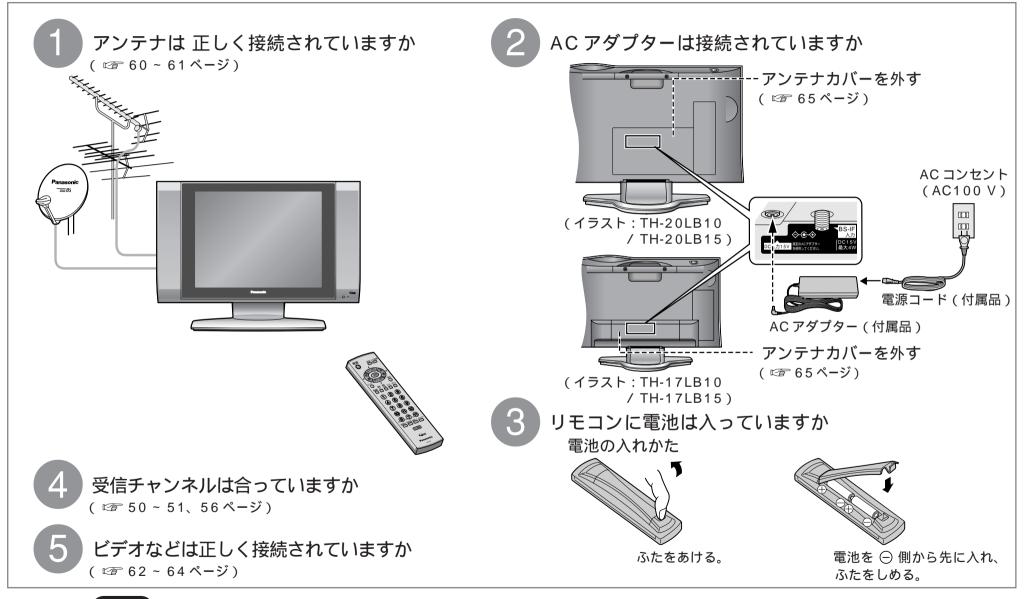


お願い

本機の電源入力端子には、極性統一形(JEITA 規格)のジャックを使用しています。安全および性能維持のため、必ず当社指定の電源コードと AC アダプターをご使用ください。(🖅 2 ページ)


各部の基本説明

リモコン

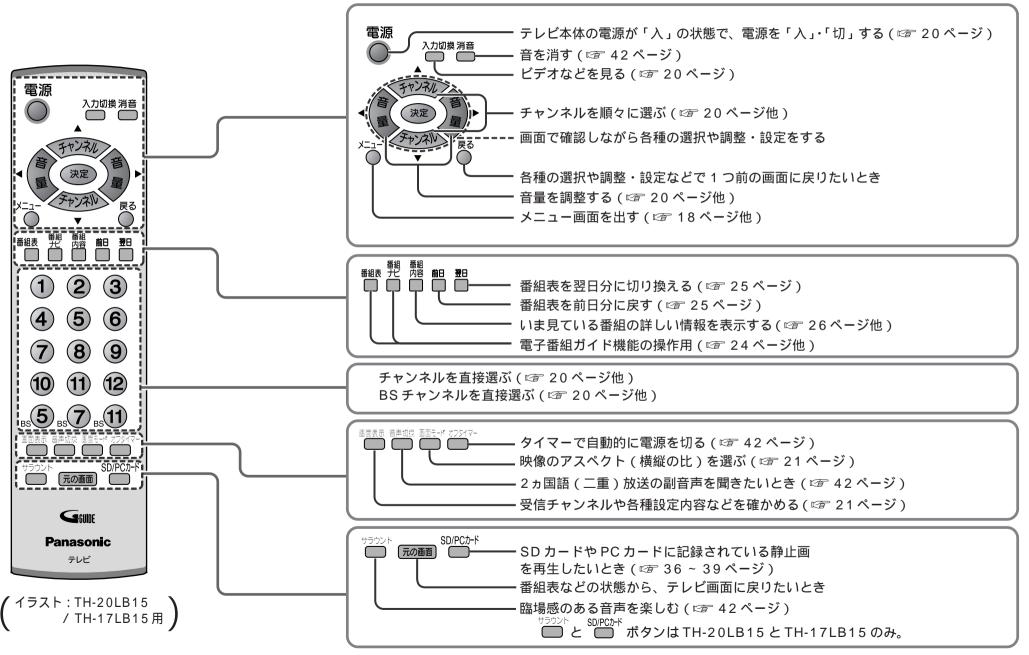



各部の基本説明 つづき

/ TH-17LB15)

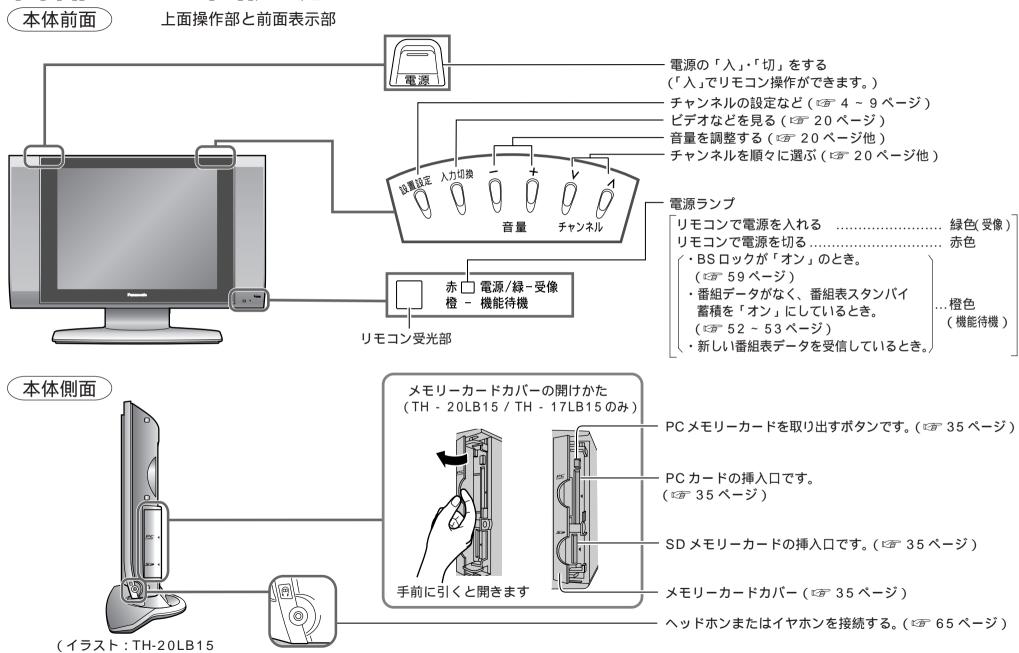

本体背面

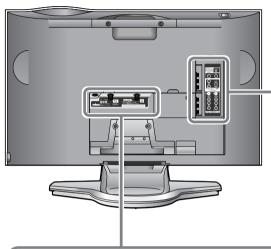

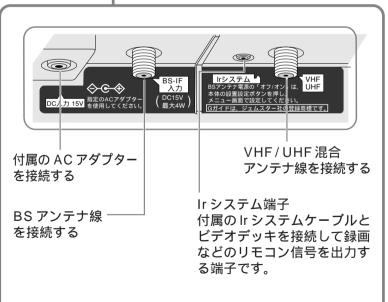

ビデオ入力 3 / モニター出力 ———— ビデオ入力 3 端子はモニター出力端子と兼用です。 (© 45 ページ)

モニター出力として使う場合

今ご覧の映像と音声を出力します。ただし、コンポーネント(色差)ビデオ入力とビデオ入力3からの信号は出力しません。

ビデオ入力1または2からの信号を停止させたいとき。 (© 45ページ)

「BS 設定」で「BS ロック:オン」に設定したときは、 その BS チャンネルの映像と音声を出力します。 (© 58 ページ)

出力する映像は画面モード(© 21ページ)を切り換えても「4:3」で出力します。

BS デコーダーの接続用(© 62~63ページ)

コンポーネント(色差)ビデオ入力


D1映像、D2映像のいずれかの出力端子のある映像機器を接続します。(🖙 64 ページ)

ビデオ入力1、ビデオ入力2

ビデオデッキなどの映像機器を接続します。「S1映像」と「映像」端子は「S1映像」が優先されます。 (同時接続時)

S映像端子とは、良い画質を得るため、映像信号を輝度(明るさ)と色に分離したものです。音声コードは同時に接続してください。

ビデオ入力 2 は BS デコーダー入力と兼用です。 (© 58 ページ)







各部の基本説明 つづき

メニュー画面


本機はテレビの画面上で操作に必要な情報(メニュー画面)を表示します。 画面にしたがって操作してください。

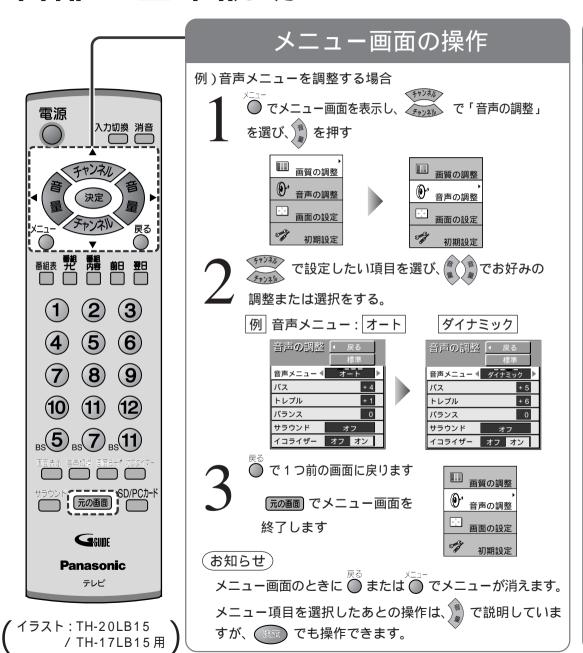


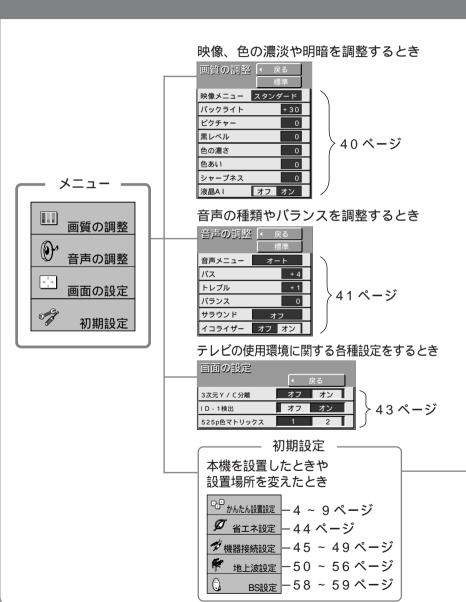

メニュー画面と構成について


本機のメニュー画面の構成は、下図のようになっております。

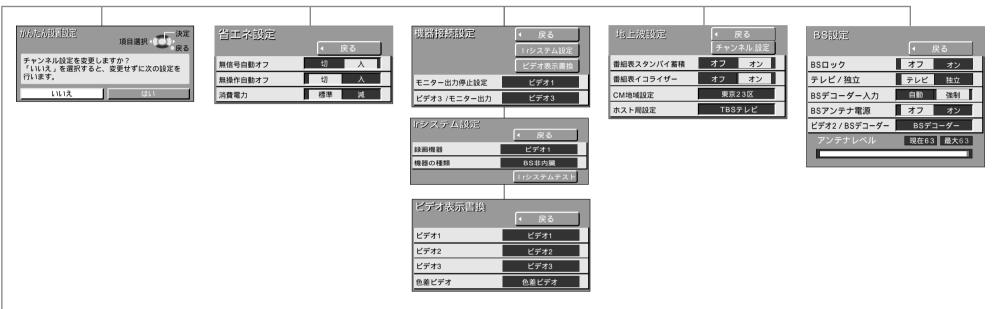

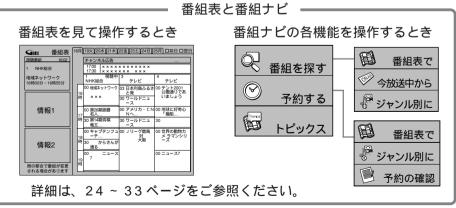



すぐ使いたいとき

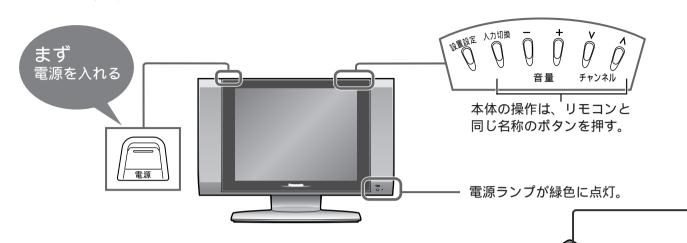

テレビをつける

テレビ本体の電源「入」(電源ランプが赤色)の状態で 電源



を押す(電源ランプが緑色に変わる)

テレビを見る

1 ~ 12・ BS 5 、 BS 7 、 BS 11 または で見たいチャンネル を選ぶ

2 で、お好みの音量に調節する

電源を切っても、チャンネルと音量は記憶 されます。 WOWOW や St.GIGA の受信は BS デコーダーが、 BS デジタル放送の受信は BS・110 度 CS デジタル ハイビジョンチューナーが必要です。

0

BSデコーダー

BS・110度CSデジタル ハイビジョンチューナー

お知らせ

WOWOW は「スクランブル」放送です。 「スクランブル」とは...

受信電波をかき乱し、画像を見えなく (音声も出ない)した状態をいいます。 受信には放送会社と視聴契約が必要です。 接続は62~64ページを参照。

ビデオや DVD を楽しむ

接続のしかた...(🖙 62 ~ 64 ページ)


を押して、見たい画面にする

1「ビデオ2 / BS デコーダー」を「BS デコーダー」に設定した場合は表示しません。(© 58ページ) 2「ビデオ3 / モニター出力」を「モニター出力」に設定した場合は表示しません。(© 45ページ)

46ページの「ビデオ表示書換」で表示を書き換えた場合は、書き換えた表示が出ます。

本体の (でも、切り換わります。



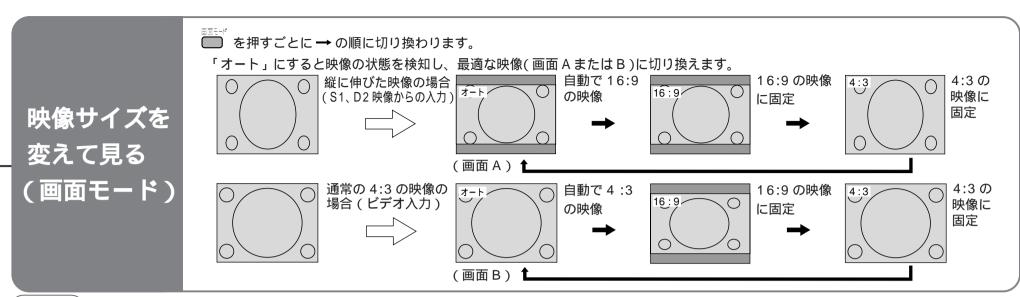

お知らせ) 「オート」でご覧のとき、伸びたり縮んだりして見づらいときは「16:9」または「4:3」の固定した画面でご覧ください。(「オート」表示は外部入力のみ) 画面モードは、入力を切り換えたり電源を切っても記憶しています。

地上放送 (VHF / UHF) は「4:3」のまま、BS 放送は を押すごとに「16:9」や「4:3」に切り換わります。

このテレビは、各種の画面モード切り換え機能を備えています。ビデオや DVD ソフト等の映像比率と異なるモードを選択されますと、

オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この点にご留意の上、画面モードをお選びください。


テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、画面モード切換え機能(16:9)を利用して、

画面の圧縮等を行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。

ワイド映像でない従来(通常)の4:3の映像を16:9のモードでご覧になると、変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな 映像は、4:3モードでご覧になれます。

SD / PC 静止画再生の画面では画面モード切り換えはできません。4:3 モード固定です。

放送内容など を知りたいとき (画面表示)

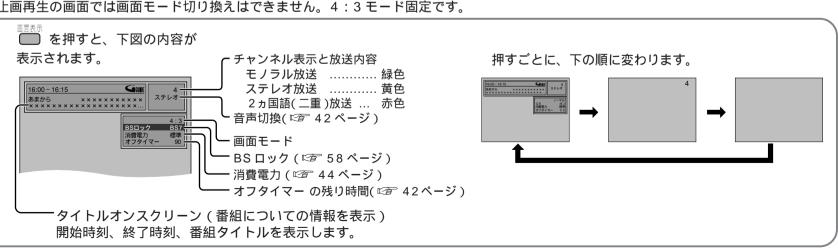

電子番組ガイド(Gガイド)

電子番組ガイド(Gガイド)について

電子番組(Gガイド)は、テレビ電波のすき間を利用して送られてくる情報を本機で受信して表示します。数日先までの番組表を表示したり、スポーツや音楽などのジャンル別に番組検索したり、ビデオなどへの録画予約をしたりできます。表示できる番組表の日数は、送られてくる番組データにより決まります。本機は最大8日分までの番組が表示できます。

このテレビの番組表は、米国ジェムスター社が知的財産権を保有する E P G 技術「G ガイド」をベースに、インタラクティブ・プログラム・ガイド社(I P G社)が日本国内で運用する電子番組表を採用しています。



番組表情報

画面と画面のすき間(この部分に 番組表情報などが送られています。 この部分は見ることはできません。)

Gガイド機能を楽しむには

Gガイド機能を楽しむには、テレビ放送の受信チャンネルを正しく設定する必要があります。(☞ 50 ~ 53 ページ)

チャンネル設定が誤っていると、番組表などが正しく表示されませんので、 必ず、以下の3項目を設定してください。

ホスト局


番組データの送信局のことです。ホスト局が正しく設定されていない場合は、 G ガイド機能がご使用になれません。

放送局名

受信されているチャンネルをすべて設定してください。放送局名が正しく設定 されていないチャンネルは、番組表に正しく表示されません。

CM 地域

番組表に表示される CM の対象地域のことです。 CM 地域が正しく設定されていない場合は、G ガイド機能がご使用になれません。

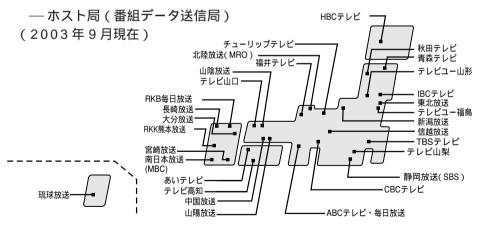


お知らせ

番組データの内容は、各局によって異なります。

ホスト局が複数受信できる地域の場合、実際の放送内容と異なる番組表が表示されるときは、市外局番チャンネル一覧表を参考にして別のホスト局を再設定してください。(🖙 54、55ページ)

下図は、本機での「番組表」の表示例 (イラスト)です。 ホスト局から送られてくる各放送局の番組データを、新聞などのテレビ欄のように画面表示できます。

(番組内容はフィクションであり、実際の放送局での放送内容、 人物、地名などとは関係ありません。)

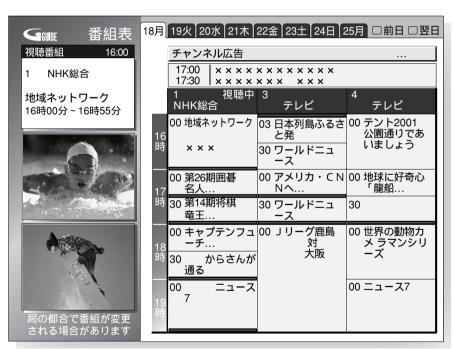

も く じ 電子番組ガイド(Gガイド)


電子番組ガイド(G ガイド)	
ー 電子番組ガイド(G ガイド)について	22
G ガイド機能を楽しむには	22
番組表と番組ナビの操作	
 番組ナビ	24
番組表	25
番組内容	26
裏番組	27
番組を探す	
ジャンル検索	28
関連語句検索	28
話題や情報を表示する	
話題や情報を表示するトピックス	29
	29
トピックス	
トピックス番組の録画や予約をする	30
トピックス 番組の録画や予約をする 今すぐ録画	30
トピックス 番組の録画や予約をする 今すぐ録画 録画予約	30
トピックス 番組の録画や予約をする 今すぐ録画 録画予約 見るだけ予約	30 30 30
トピックス 番組の録画や予約をする 今すぐ録画 録画予約 見るだけ予約 予約	30 30 30
トピックス 番組の録画や予約をする 今すぐ録画 録画予約 見るだけ予約 予約 予約が重なっている	30 30 30 30
トピックス 番組の録画や予約をする 今すぐ録画 録画予約 見るだけ予約 予約 予約が重なっている 予約がいっぱい 予約を確認する	30 30 30 30

番組表と番組ナビの操作

番組ナビ

2 画面から操作したい 項目を選んで を押す

番組ガイド の各機能を 操作する 番組ナビ

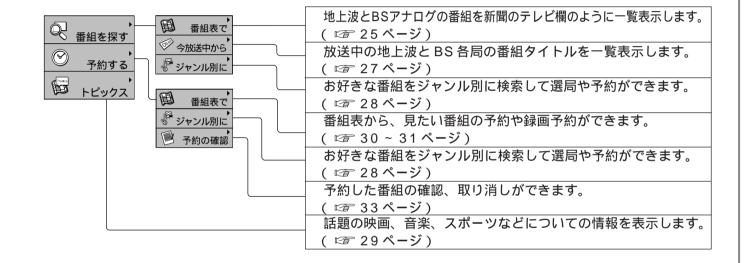

時刻情報や番組表データが受信できていないときは、以下のメッセージが表示されますので 画面の指示に従ってください。

時刻情報が受信できていないとき


時刻情報が無いため番組表を表示できません。 時刻情報を受信するまで通常1分程度お待ちください。

「戻る」キーで元の画面に戻ります。

番組表データが受信できていないとき

主電源が切られていたため番組データを受信できていません。 リモコンで電源を「切」にしてお待ちください。 番組データを受信するには、最大約半日かかります。

「戻る」キーで元の画面に戻ります。

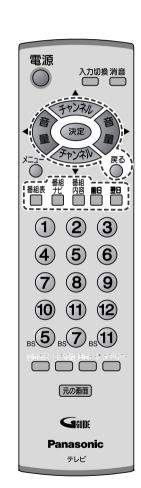

(消すときは再度押す)

または

で 番組を探す を選び、 を押す



新聞の

を表示

テレビ欄の

ように番組

番組表

で 番組表で を選び、 を押す



戻りかた

で1つ前の画面に戻ります。

時刻情報や番組表データが受信できてないときは、 以下のメッセージが表示されますので画面の指示に 従ってください。

時刻情報が受信できてないとき


| |時刻情報が無いため番組表を表示できません。 時刻情報を受信するまで通常1分程度お待ちください。

「戻る」キーで元の画面に戻ります。

番組表データが受信できてないとき

主電源が切られていたため番組データを受信できていません。 リモコンで電源を「切」にしてお待ちください。 番組データを受信するには、最大約半日かかります。

戻る」キーで元の画面に戻ります。

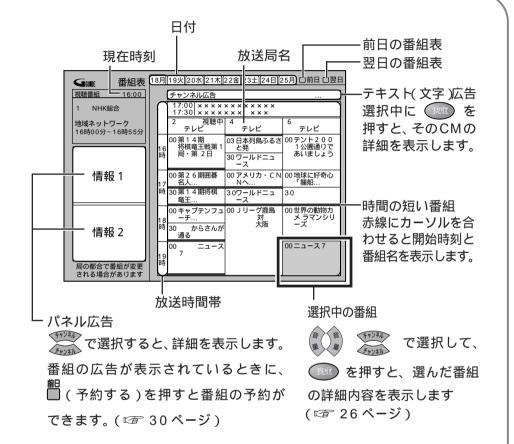

お知らせ

番組表は最大8日分まで表示できます。(2003年9月現在)

チャンネルを設定していなくて、番組データを受信できない場合、番組表を 表示しようとするとチャンネル設定を問う画面が表示されます。この場合は 「はい」を選んでチャンネル設定を行ってください。

電源を入れた直後は、番組表が表示されるまでに約1分ほどかかる場合が あります。

放送局の都合により、番組が変更になると、実際の放送と番組表の内容が 一致しないことがあります。

番組内容と裏番組の操作

番組内容

次のいずれかの状態にする テレビ放送の視聴中 番組表を表示中 裏番組一覧を表示中 各検索結果一覧を表示中 予約一覧を表示中

見たい番組を選ぶ

3 ■ を押す

| 編組内容 | 2 アレビ | 1 NHK場合 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 1

例 放送中の番組を選んだとき

今すぐ 見る

放送中の番組を見る

(ビデオデッキ接続のとき)

今すぐ ビデオ録画

録画をする(で 30ページ)

番組の詳細情報

スクロールバー


で 詳細情報をスクロールして

表示します。

操作パネル

「番組内容」画面下部の操作パネル から項目を選んで決定すると、番組の 選局や予約などができます。

例 放送予定の番組を選んだとき (DVDレコーダー接続のとき)



録画を予約する(🖙 30ページ)



戻りかた

一つ前の画面へは (を押す。

テレビ画面へは「元の画」を押す。

時刻情報や番組表データが受信できていないときは、 以下のメッセージが表示されますので画面の指示に 従ってください。

時刻情報が受信できていないとき

時刻情報が無いため番組表を表示できません。 時刻情報を受信するまで通常1分程度お待ちください。

「戻る」キーで元の画面に戻ります。

番組表データが受信できていないとき

| 主電源が切られていたため番組データを受信できていません。 | リモコンで電源を「切」にしてお待ちください。 | 番組データを受信するには、最大約半日かかります。

「戻る」キーで元の画面に戻ります。

番組の 詳しい情報 を見る 番組内容

お知らせ

前画面に戻る

番組データがないの場合、「番組内容」画面は表示されません。

関連語句検索

(喧~28ページ)

操作パネルの表示内容は、録画機器の設定(© 48ページ)により異なります。

「5倍」に対応していない録画機器では「標準」で録画されます。録画モードについては録画機器の取扱説明書をご覧ください。



裏番組一覧

を表示する

裏番組

離 だ を押して チャンネル で チャンネル で 番組を探すを

選び、を押す



で「今放送中から」を


を押す





離内容 ボタンを押すと番組の 詳細が見られます。

元の画面を押すと、テレビ 画面に戻ります。







選んだ番組に切り換わります。

お知らせ

「チャンネル設定」で「表示」をスキップ0にしているチャンネルの番組は、「裏番組」一覧に表示されません。 番組データがない放送局は空欄で表示されます。

番組を探す

ジャンル検索

関連語句検索

番組を ジャンル別 に探す ジャンル検索

データイプスタンで 番組を探す を選び、 To Manager を認め、 To Mana

チャンネルで ジャンル別に を選び、





お知らせ

特定されたジャンルに登録されている(当日から8日間の)番組を 探して、一覧表示します。

ジャンルによっては検索に時間がかかる場合があります。

で関連語句検索を選び、(決定)を押す

でお好みのジャンルを選び、



で見たい番組を選び、







番組を予約するときは、30ページの手順3へ

元の画で、テレビ画面に戻る

<u>朝</u> □ で翌日の一覧、□ で前日の一覧を表示します。

番組内容に 関連して 探す

関連語句検索

次のいずれかの 状態にする テレビ放送の 視聴中 番組表を 表示中

表示中 各検索結果 一覧を表示中 予約一覧を 表示中

裏番組一覧を



「関連語句検索」



解説文の先頭 から10語が関 連語句として 表示されます。





(チャンネル) で見たい番組を選び、(







選んだ語句に関連する番組 の一覧が表示されます。



選んだ番組の詳細内容が 表示されます。

番組を予約するときは、30ページの手順3へ

元の画面 で、テレビ画面に戻る

(お知らせ)

関連語句について

本機では番組内容表示の情報を漢字・ひらがな・カタカナ・数字・アルファベットの境目で切り取って 1 つの語句とし、文の先頭から 10個までを表示します。(記号は扱いません)


「語句として扱うもの12文字以上連続する漢字、3文字以上連続するひらがな・カタカナ。


「例外的に「語句」になるもの 1 漢字 1 文字に 2 文字以上のひらがなが続くもの、アルファベット 1 文字に何らかの文字が続くもの。


話題や情報を表示する


゙トピックス

ホスト局からは、番組データの他にも、話題の映画・音楽・スポーツなどに関する情報(トピックス)が最大28件まで送られてきます。

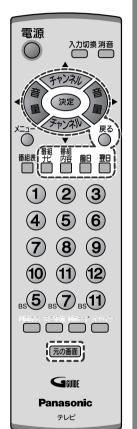













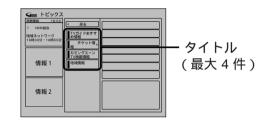





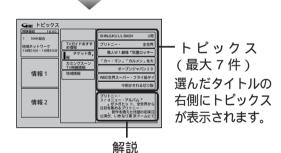



・トピックスの 情報が表示さ れます。

元の画 でテレビ画面に戻る

番組の録画や予約をする

本機で「見るだけ予約」をしたり、Irシステムで接続した当社製録画機器に「今すぐ録画」、「録画予約」の 指示を送ることができます。下記の説明は、ビデオデッキを接続したときの例です。

設定画面を出す

を押して、 番組表を表示



視聴または録画し たい番組を選び、



で操作パネル から項目を選ぶ









放送中の番組を選んだとき 今すぐ録画へ

放送予定の番組を選んだとき 録画予約または、

見るだけ予約へ

設定する

放送中の 番組を録画 する

今すぐ録画

放送予定の

番組を録画

録画予約

放送予定の

番組を視聴

「見るだけ予約`

予約する

予約する

で「今すぐビデオ録画」を (決定)を押す









で「ビデオ録画予約」を








で録画モードを選び、





で見るだけ予約を選び、(決定)





「今すぐ録画」と「録画予約」は、設定をする前に必ず録画機器の準備 (電源、テープまたはディスクなど)をしてください。

設定する

4 20:00 ~ 21:00

あまから〇〇〇〇

の録画を開始します。録画設定は、標準です。

5 元の画で視聴していた 画面に戻る

このようなメッセージが表示され、 録画が開始されます。 メッセージは数秒後に消えます。

20:00 ~ 21:00

あまから〇〇〇〇

を録画予約しました。録画設定は、3倍です。

主電源を切られると予約が実行出来ません。 TVの電源を切られるときは、リモコンで「切」に してください。

このようなメッセージが表示され、数秒後に消えます。

5

元の画で視聴していた

画面に戻る

予約内容(開始時刻/件数) によっては、別の画面が表示されます。

(© 32ページ) 予約がいっぱい

4 20:00 ~ 21:00

あまから〇〇〇〇

を見るだけ予約しました。

主電源を切られると予約が実行出来ません。 TVの電源を切られるときは、リモコンで「切」に してください。。

開始時間の直前になると、以下のような画面を表示し、時間になるとチャンネルが切り換わります。

まもなく予約された 番組が始まります。 36 10:30~10:56 5

元の画面で視聴していた

画面に戻る

予約内容(開始時刻)に よっては、別の画面が表示 されます。

(*©* 32ページ) 予約が重なっている。 お知らせ

「今すぐ録画」のときは

録画をするときは、DVD レコーダーの場合 90 秒前、ビデオデッキの場合 30 秒前、ハードディスクビデオレコーダーの場合 30 秒前には電源を入れておいてください。

「緑画予約」のときは

- ・番組ナビ画面の「予約する」からでも予約できます。
- ・予約が実行されるとき、DVD レコーダーの場合 90 秒前、ビデオデッキの場合 30 秒前、 ハードディスクビデオレコーダーの場合 30 秒前には予約設定を終了してください。
- ・録画予約中に本機の電源を切るときは、必ずリモコンで「切」にしてください。本体の電源スイッチで「切」にした場合は録画できません。
- ・すでに録画予約されている番組の「番組内容」操作パネルには、「録画予約の取り消し」と表示されます。 を押すと、その番組の録画予約を消去できます。(本機のモニター出力による BS 放送の録画予約のとき)
- 本機のモニター出力によるBS放送の録画予約(BSロック)は、最大16件まで予約できます。
- ・地上波番組とBSチューナー内蔵録画機器によるBS番組の録画予約の確認や取り消しは、 お使いの録画機器で行ってください。

番組の始まる直前に予約設定すると録画機器(予約録画含む)の動作時間が少ないため、 番組の頭から録画できない場合があります。

録画機器の録画機能を用いて録画します。対応しているのは、1995年製以降の当社製ビデオデッキ、または DVD レコーダーのみです。

47~49ページをご参照のうえ、接続および設定を行ってください。

BS チューナーを内蔵していない録画機器をご使用の場合、BS 放送の番組を選んで「今すぐ録画」または「録画予約」をしたときには、自動的に「BS ロック」が「オン」に設定されます。(🖙 58 ページ)

「見るだけ予約」のときは


予約した番組が始まる前に本機の電源を入れてください。

(電源を切っていると予約が無効になります。)

番組ナビ画面の「予約する」からでも予約できます。


最大20件まで予約できます。

すでに見るだけ予約されている番組の「番組内容」操作パネルには、「見るだけ予約取消」 と表示されます。選択して を押すと、その番組の「見るだけ予約」を消去できます。 放送時間の終了した番組は自動的に予約が消去されます。

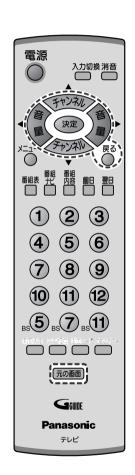

見るだけ予約の場合、予約済みの番組と開始時刻が重なっていると下記のメッセージが表示されます。

予約が 重なって いる

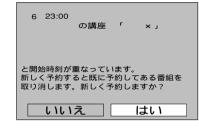

上書き予約したいときは



で「はい」を選び、(決定)を押す

予約を中止したいときは




で「いいえ」を選び、(決定)を押す



で一つ前の画面に戻る「地画」で番組内容を表示する前の画面に戻る

(お知らせ)

予約の時間帯が重なった場合は、 後から始まる番組を優先します。



予約が

いっぱい

予約がいっぱいです。 既に予約してある番組を取り消すと

ただし、モニター出力による BS 放送のみ

そこに新しく予約されます。 / で取り消したい予約を選び、 決定ボタンを押す。 戻る時は戻るボタン

メッセージは何かボタンを 押すと消えます。

上書き予約したいときは



「録画予約」がいっぱいになると、下記のメッセージが表示されます。

で消去したい予約を選び、



を押す

予約を中止したいときは



一旦、機器に設定された予約内容は本機では変更できません。

録画機器側で変更操作してください。

予約実行開始の約2分前からは、予約の設定を変更しないでください。


予約が正しく実行されない場合があります。

本機のモニター出力による BS 放送の録画予約(BS ロック)は、最大 16 件まで予約できます。

「見るだけ予約」の確認と取り消しができます。

「録画予約」の確認と取り消しができます。ただし、本機のモニター出力による BS 放送の録画予約のみ。

設定画面を出す



予約するを選び、







設定する

で 予約の確認 を 選び、を押す




で 予約を確認する



「元の画面」で終了して、 視聴していた画面に 戻ります

お知らせ

放送が終了している番組の予約は、自動的に消去されます。 録画予約の状態や動作の確認などは、予約開始前に必ず録画機器側で行ってください。



予約を

予約を

確認する








で 取り消したい予約を選び、 寒寒 を押す









6 9:15 ~ 9:55 CGアニメーションコンテスト の予約を取り消します。よろしいですか? いいえ はい

続けて別の予約も取り 消すときは手順3を くり返す

「元の画面」で終了します


お知らせ

本機の録画予約を取り消しても、録画機器側の予約は取り消されません。 録画予約の取り消しは録画機器側でも行ってください。

メモリーカードの画像を見る (TH-20LB15/TH-17LB15のみ)

本機で使えるメモリーカード

指定されたメモリーカード以外は使用しないでください。

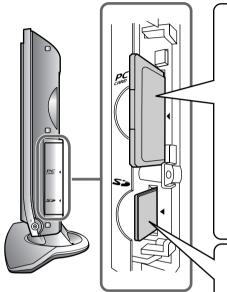

PCカードスロット (TYPE「に対応)

- ・SDメモリーカード 1 ・メモリースティックプロ 1
- ・コンパクトフラッシュ 1 ・xDピクチャーカード 1
- ・スマートメディア 1 ・ATA Flashメモリーカード
- ・メモリースティック 1
 - 1: PCカードスタンダードに準拠したPCカードアダプター (別売または市販)が必要です。

お知らせ)

TYPE 以外の PC カードは挿入しないでください。 カード型のハードディスク(Micro Drive、モバイルハード ディスクなど)には対応していません。 PC カードによっては使用できない場合があります。

SDカードスロット

・SDメモリーカード ・mini SD™カード 2

プロテクトについて

書き込み禁止スイッチのついたカードでは、スイッチを「LOCK」側にするとデータを保護できます。

2: mini SD™ カードをSDメモリーカード応用機器にて使用する場合は、専用の mini SD™ アダプターに必ず装着してご使用ください。

(お知らせ)

デジタルカメラなどで記録した DCF 3 および Exif 4 準拠の静止画 (JPEG)ファイルを表示できます。 画素数: $64 \times 64 \sim 8192 \times 8192$ (サンプリングは、4:2:2 または 4:2:0)

フォルダ数:最大 100 (上位フォルダも含む)、ファイル数:最大 3000

最大数より大きなフォルダやファイルは表示できません。

対応フォーマット: FAT12 または FAT16

DCF 規格に準拠していない静止画、動画(MOTION JPEG など) 音声、

JPEG 形式以外の静止画(TIFF 形式など)は表示できません。

ファイル数やフォルダ数が多い場合、表示に時間がかかることがあります。

パソコンなどで画像を編集した静止画ファイルは表示できない場合があります。

- 3: Design rule for Camera File system の略。電子情報技術産業協会 (JEITA) にて制定された統一規格
- 4: Exchangeable Image File Format の略。電子情報技術産業協会(JEITA)にて制定された統一規格


ご利用可能なメモリーカードとその容量

メモリーカード名	利用可能な容量
SD メモリーカード	~ 512MBまで
コンパクトフラッシュ	~ 1GBまで
スマートメディア	~ 128MBまで
メモリースティック	~ 128MBまで
メモリースティックプロ	~ 1GBまで
xD ピクチャーカード	~ 128MBまで
ATA Flash メモリーカード	~ 128MBまで

表示できるフォルダ構造について

下記のように記録されたフォルダ()内の静止画 (ファイル名:xxxxxxxxx.JPG)を表示できます。

このフォルダより下位にあるフォルダは、 フォルダ内の静止画も含み、表示できません。

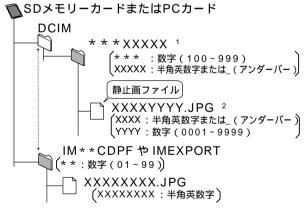


- 1.フォルダ名の***(数字)が重複した場合、重 複フォルダ内の全ての画像は表示されません。
- 2.ファイル名のYYYY(数字)が重複した場合、 重複ファイルの画像は表示されません。

お知らせ

DCIM000など、数字(*)がすべて0の場合は表示されません。

メモリーカードカバーを開ける

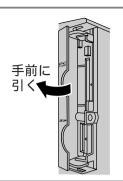

お願い

メモリーカードを出し入れしたあとは、必ずメモリーカードカバーを 閉めてください。

入れかた

PC 力 ۴ ス y

SD

力


۲

スロ


ッ

マークの向きを合わせる (ラベル面を液晶パネル側に) 例:SDメモリー、 カード 例:PCカード アダプター PCカードの両端を持ち しっかり奥まで入れる! 端子側 ・メモリーカードを直接 押さないでください。

取り出しかた

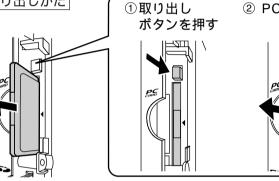

② PCカードを取り出す



お願い

PC カードの出し入れは、必ず本体の電源が「切」の状態で行ってください。 「入」の状態で行うと、PCカードやデータが破壊されたり、本体が正常に 動作しない場合があります。

PC カードアダプターを取り出す場合は、本機からアダプターを取り出し たあと、アダプターからメモリーカードを抜いてください。

入れかた


奥までまっすぐ差し込む

コーナーがカットされた側を 上にして端子面を差し込む。



取り出しかた

カードの中央部を押す



お願い

SDメモリーカードの出し入れは、必ずSD/ PC 静止画再生画面の「アクセス中」が消えた 状態で行ってください。(🖙 36 ページ) 「アクセス中」が表示されている状態で行うと、 SD メモリーカードやデータが破壊されたり、 本体が正常に動作しない場合があります。

メモリーカードの画像を見る(TH-20LB15/TH-17LB15のみ) つづき

SD/PCカード を押すと「マルチ表示画面」が 表示されます。



マルチ表示画面の見かた

SD/PC静止画再生 表示できない データです ポープ ステータです No. : 102-0223 日付 : 2003/06/19 画素数 : 1600 x 1200

データ読み込み中に表示 (表示中は、メモリーカードを抜いたり、 電源を切らないでください) カーソル位置の画像情報

スクロールバー

No. :画像番号またはファイル名

(先頭から半角で8文字)

選択している画像(『『『『『『『『『『『『『『『『『『『』』で移動します)

次ページにも画像があるときは ◁、▷部を黄色で

エラー表示 (読みこめない画像など)

表示します。(で移動します)

日 付:画像が撮影された日


画素数:横×縦

表示方法を変えたいとき

画像を 1 枚ずつ見るとき (シングル表示) → (☞ 37 ページ)

画像を連続して見るとき (スライド再生) → (☞ 39ページ)

, 電源「入」の直後 ; の約10秒間は、¦ 、操作できません。,

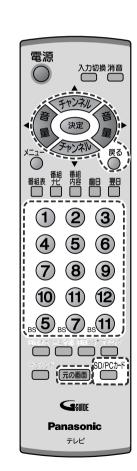

メモリー

カードの

画像を9枚ずつ見る

マルチ表示

マルチ表示画面」のときに|「スライド再生」のときに

拡大す

を押して、

シングル表示にする

1 シングル表示したい画像を 再生しているときに、

シングル表示にする



で画像を 1 枚ずつ見る



表示方法を変えたいとき

画像を 9 枚ずつ見るとき(マルチ表示) → ○ を押す 画像を連続して見るとき(スライド再生) → (☞ 39ページ)

静止画表示(再生)を終了してテレビ画面に戻るとき

→ 元の画面、1 ~ 12、BS 5 SBS または BS 11 を押す

(決定)を押して、

シングル表示のときに SD/PCカートを 押して、「静止画設定」画面を 表示する

ŧ	針止回設定	戻る
2	スライド再生	スタート
	切換時間設定	5秒
	送りモード設定	順送り
	くり返し再生	する
打	太大再生設定	等倍
	回転モード設定	右回転
7	コード選択	SDカード

チャンネル で 拡大再生設定 を 選び、 (章) で「等倍」、「2倍」


または「4倍」を設定して、

静止画設定	戻る
スライド再生	スタート
切換時間設定	5秒
送りモード設定	順送り
くり返し再生	する
拡大再生設定	● 等倍
回転モード設定	右回転
カード選択	SDカード


決定 を押して、

画像を拡大する









「2倍」

拡大再生をします。

画面の表示されていない部分を見るとき

2倍、4倍に拡大再生しているときに

画面表示部分を移動する。

等倍に戻すとき



メモリーカードの画像を見る(TH-20LB15/TH-17LB15のみ) つづき

像 を 転

メモリカー ドの画像を一枚ずつ見る

回転モー

シングル表示

⟨チャンネルン を押すごとに90°ずつ 左回転(反時計回り)する。

を押すごとに90°ずつ 右回転(時計回周り)する。



「左回転」 画像が回転します。



「シングル表示」



「右回転」

を押して、

画像を回転する

シングル表示または 「マルチ表示画面」のときに SD/PCカードを押して、「静止画設定」

画面を表示する

=				
静止画設定	戻る			
スライド再生	スタート			
切換時間設定	5秒			
送りモード設定	順送り			
くり返し再生	する			
拡大再生設定	等倍			
回転モード設定	右回転			
カード選択	SDカード			

で回転モード設定を で「左回転」または 「右回転」を設定して、

> 静止画設定 戻る スライド再生 スタート 5秒 順送り 送りモード設定 くり返し再生 する 拡大再生設定 等倍 回転モード設定 右回転 SDカード

表示方法を変えたいとき

画像を 9 枚ずつ見るとき (マルチ表示) → (決定)

画像を連続して見るとき(スライド再生) → (© 39ページ)

静止画表示 (再生) を終了して、テレビ画面に戻るとき ightharpoonup ighthar

お知らせ

拡大表示をしているときは、画像は回転できません。 回転の情報は記憶されません。



切換時間設定

送りモード設定

くり返し再生

スライド再生を開始したい 画像を表示しているときに SD/PCカ-ド ・ ・ ・ を押して、「静止画設定」

画面を表示する

静止画設定	戻る
スライド再生	スタート
切換時間設定	5秒
送りモード設定	順送り
くり返し再生	する
拡大再生設定	等倍
回転モード設定	右回転
カード選択	SDカード

で「スライド再生」を



スライド再生が始まります。

表示方法を変えたいとき

画像を1枚ずつ見るとき(シングル表示)

寒寒 または を押す

画像を 9 枚ずつ見るとき(マルチ再生)

(決定)を押し、(シングル表示)画面にし、もう一度 (決定)を押す

スライド再生を終了するして、テレビ画面に戻るとき

画像を表示しているときに SD/PCカード を押して、「静止画設定」

画面を表示する

静止画設定	戻る
スライド再生	スタート
切換時間設定	5秒
送りモード設定	順送り
くり返し再生	する
拡大再生設定	等倍
回転モード設定	右回転
カード選択	SDカード

チャンネル で項目を選び、 で設定して、

項目

設定値

→5秒**←→**10秒**←→**15秒**←→**30秒**←** →120秒 ←→ 90秒 ←→ 60秒 ←

画像が切り換わる 順番を変えたい

こんなことがしたい

画像が切り換わる

時間を変えたい

送りモード設定

切換時間設定

順送り ↔ ランダム

スライド再生を くり返し再生したい くり返し再生

する ↔ しない

メモリー カードを 選択する

カード選択

SD メモリーカード とPCカードの両方 を挿入しているとき に選べます。

「マルチ表示画面」のときに SD/PCカードを押して、「静止画設定」 画面を表示する



チャンネル で「カード選択」を選び、 (章) (章) で







「スライド再生」を

選び、

「SDカード」または「PCカード」設定して、

< SDカード ▶

見やすい映像や音にする

画質の調整


映像を見やすくするために、あらかじめ設定が 必要な機能を紹介します。

設定画面を出す

設定する






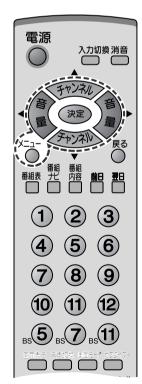

映像メニュー で設定する





明暗がはっきりした メリハリのある画面

設定を「標準」に戻したいときは




標準に戻す

を選び、



決定を押す

さらに、お好みに合わせて調整するには





設定したら メニュー を押す

画質の調整 ・ 戻・ 原・	
映像メニュー スタンダ	- F
バックライト	+30
ピクチャー	0
黒レベル	0
色の濃さ	0
色あい	0
シャープネス	+5
液晶Al ◀ オフ ま	オン

調整中は、画面の表示が変わります。

シャープネス

例)シャープネスの調整中

調整のポイント

バックライト「お好みに合わせて見やすい明るさに。

ピクチャー 部屋の明るさに合わせた、濃淡、明るさに。

黒レベル 夜の画面や髪の毛などを見やすく。

色の濃さ やや、うすめの色に。

色あい 肌色をきれいに。

シャープネス一映像の輪郭を見やすく。

液晶AI めりはりのある映像に。

お知らせ


映像メニューは、テレビ放送、ビデオ1~3、色差ビデオ、SD/PC静止画再生ごとに記憶します。 電源を切っても記憶します。

調整値は映像メニュー(スタンダード、シネマ、ダイナミック)ごとに記憶します。 「ピクチャー」は明るい映像で上げても変化しません。また暗い映像で下げても変化しません。

設定画面を出す

を押し、 で 音声の調整 ▲ を選び、 を押す




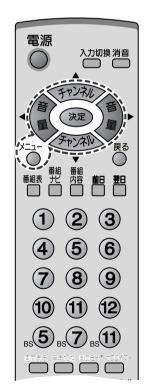

設定する






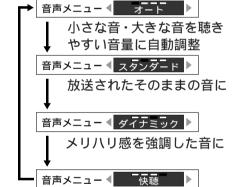

音の高域部分(4kHz付近) を強調

さらに、お好みに合わせて調整するには で調整する




設定したら ◯ を押す

最大限にします

(ふだんは「オン」で)



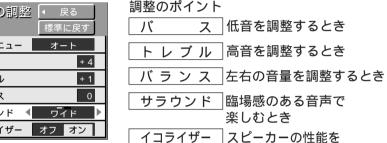

例えば、サラウンドを調整する





モノラル音声 のとき



音がひずむときは、「オフ」にします。

設定を「標準」に戻したいときは で 標準に戻す






(お知らせ)

「快聴」は少し聞こえにくくなったと思われる高齢の方へのおすすめ機能です。 テレビ放送、ビデオ1~3、色差ビデオはすべて同じ音声メニューになります。 音声メニューの「オート」と「快聴」は聞きとりにくい小さな音や、急な大きな音も 聞きやすい音量に自動調整します。(音量ボタンで調整した数字はそのまま。) 「バス」「トレブル」「バランス」「サラウンド」は音声メニューごとに記憶します。 2ヵ国語(二重)放送で「主+副」音声のときはサラウンドは「オフ」になります。 SD / PC 静止画再生のときは音声の調整はできません。

見やすい映像や音にする oづき

設定

より便利にテレビを見るための機能を紹介します。

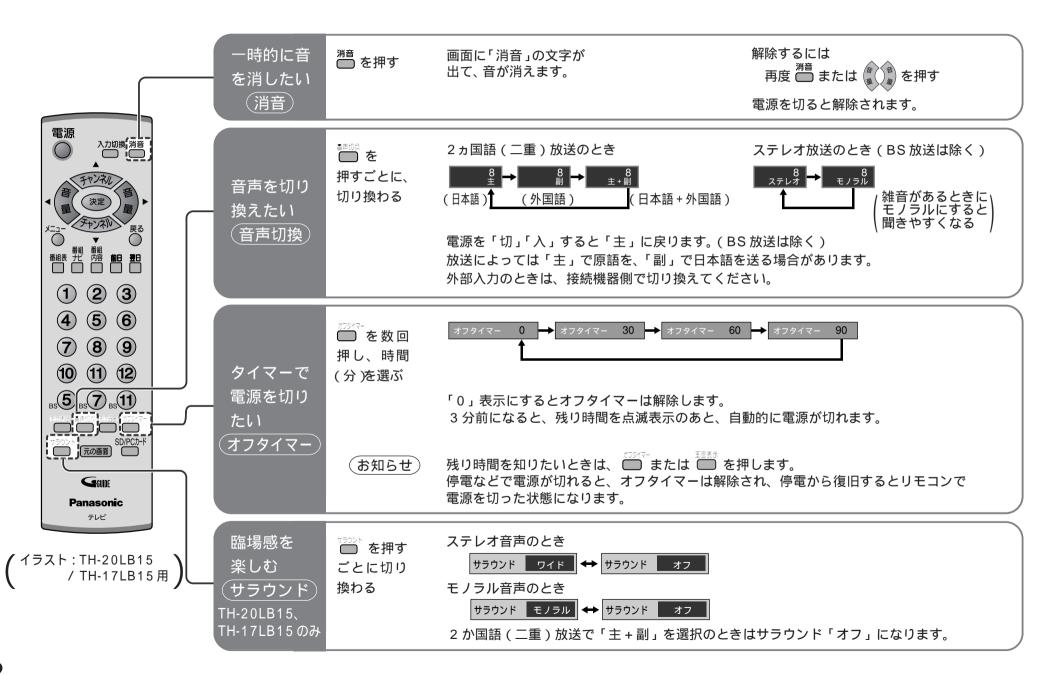

設定画面を出す

1 を押し、 で 画面の設定 を押す を押す





設定する

▼ で項目を選び、 で設定する

3 設定したら ○ を押す



(こんなことがしたい)

項目

設定値

ビデオなどの映像 が不自然に見える とき 3次元Y/C分離 オフ

ビデオ再生などの映像が不自然に見えるときは「オフ」にします。 コンポーネント(色差)ビデオ入力映像とSD/PC静止画再生のときは 選べません。

ビデオ入力の画面 サイズを自動で切 り換える ID-1 検 出 オン

画面モード(© 21ページ)は「オート」にしてください。 ビデオ1~3、色差ビデオ入力の映像信号に「ID-1(画面識別信号)」が入って いると、画面モードが「16:9」または「4:3」に自動的に切り換わります。

525p(順次走 査)信号を入力す る場合 525p 色 2 マトリックス

信号がハイビジョン方式 (HD) の場合のみ 2 にします。 525p 色マトリックスは、コンポーネント (色差) ビデオ入力 (D2 映像端子) に接続した機器の出力が 525p (480p)方式の場合、接続する機器の映像の色が 自然な色あいになるように設定してください。

省エネ設定

画面の明るさをおさえたり「無信号自動オフ」「無操作自動オフ」など省エネに役立つ設定ができます。

設定画面を出す

設定する







で「省エネ設定」を


かんたん設置設定

機器接続設定

省エネ設定

地上波設定





設定したら

こんなことがしたい)

BS設定

放送が終わったとき、

自動的に電源を切りたい

操作しないとき、自動 的に電源を切りたい

明るさを抑えて省エ ネにしたい

設定値 目 頂 無信号自動オフ

テレビ放送後、約10分間電波が来ないと、自動的に電源が切れます。 ビデオ入力の映像がブルーバックのときは働きません。

無操作自動オフ

約3時間何も操作しないと、自動的に電源が切れます。

消費電力

映像メニューが「シネマ」のときは、消費電力 の効果は少なく なります。

お知らせ)

無信号自動オフが働いて電源が切れたときは、次回に電源を入れると「無信号自動オフが働きました」と 約10秒間表示します。

無操作自動オフが働いて電源が切れたときは、次回に電源を入れると「無操作自動オフが働きました」と 約10秒間表示します。


機器接続設定

モニター出力停止設定

ビデオ3/モニター出力

設定画面を出す

設定する

















こんなことがしたい

項目

設 定

ループ発振を防止 する モニター出力停止設定 ビデオ1、ビデオ2、しない

例えば 1 台のビデオデッキに「ビデオ入力 1 」と「モニター出力」を接続 するときはループ発振を防ぐため、 $\boxed{$ ビデオ 1 $\boxed{}$ にしてください。

ビデオ入力1とビデオ入力2をモニター出力したい場合は しない を 選んでください。

ビデオ3/モニター出力で「ビデオ3」を選ぶと選択できません。

ビデオ入力 3 / モニター出力端子の機能を選ぶ

ビデオ3/モニター出力 ビデオ3 または モニター出力

ビデオ3: ビデオ入力として使用するとき

|モニター出力| :・テレビ放送やビデオ1、2入力が出力されます。

・ビデオ入力 3、コンポーネント(色差)ビデオ入力および「モニター出力停止設定」で設定している入力は出力しません。

・SD / PC 静止画再生は出力されません。

機器接続設定 つづき


ビデオ表示書換

入力切換時の画像表示を変えたいときに。 ビデオなどの接続に合わせて、ビデオ入力の表示を書き換えることができます。


設定したら

設定画面を出す

設定する











2 チャンネル で ビデオ表示書換 を 選び、 を押す



3 選び、 で書き換えたいビデオ入力を 選び、 を押して書き換える



🄰 を押すごとに下図のように変化します。



🎉 を押すごとに逆の順に変化します。

お知らせ

DVD、デジタルチューナ - を選択すると、デジタル映像に適した画質に自動的に設定されます。

「ビデオ2/BSデコーダー」で $\boxed{\mathsf{BS}\,\tilde{r}$ コーダー を設定した場合、ビデオ2入力の表示は $\boxed{\mathsf{BS}\,\tilde{r}}$ コーダー 以外には 変えられません。($\boxed{\mathfrak{C}}$ 58ページ)

「ビデオ 3 / モニター出力」で $\overline{ モニター出力}$ を設定した場合、ビデオ 3 入力の表示は $\overline{ モニター出力}$ 以外には変えられません。($\overline{ \iota s}$ 45 ページ)

Ir システム


Ir システムを使用して、当社製の録画機器を操作することができます。

付属のIrシステムケーブルを接続し、発光部を録画機器のリモコン受光部に向けて設置すると、接続した録画機器に、「録画」や「録画予約」のリモコン信号を送ることができます。

接続する

1 本機に Ir システム ケーブルを接続する

本機背面

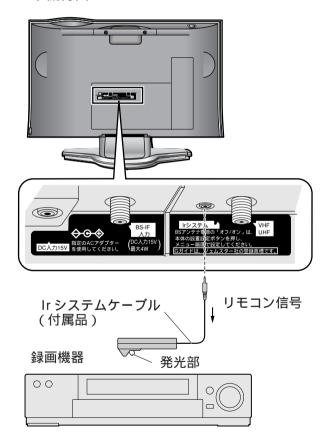


Ir システムテストをする

「Irシステム設定」(*©* 48~49ページ) を行ったあと、

「Irシステムテスト」(© 49ページ)で、 ビデオデッキやDVDレコーダーが動作す る位置を確認します。

1 Ir システムケーブルを固定する

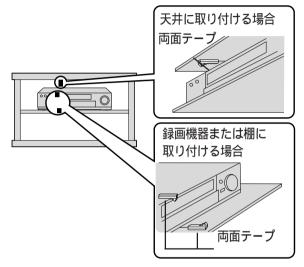

取り付け例…録画機器のリモコン受光部の近くに 取り付けてください。(付属の両面 テープを使用)

お願い

両面テープを貼り付けるときは、ゴミやほこりを取り除いてください。

Irシステムケーブルに付属の両面テープは強力なため、棚などに貼り付けたあと、無理にはがすと板の表面を傷める場合がありますのでご注意ください。

lrシステムケーブルを録画機器の下部に取り付ける場合は、lrシステムケーブルをはさまないようにしてください。

(お知らせ)

Ir システムを使用して、録画機器で録画をする場合は、48 ~ 49 ページの手順で事前に設定とテストが必要です。テストのときに録画機器が動作する位置をご確認のうえ、Ir システムケーブルを取り付けてください。

Irシステムは1995年製以降の当社製ビデオデッキ(W-VHSを除く)やDVDレコーダーに対応しています。94年製以前のビデオデッキや他社製品には使用できません。

機器接続設定 つづき

Ir システム設定

付属のIrシステムケーブルを使用して、当社製の録画機器を操作する ための設定です。

設定画面を出す

設定する









2 で 機器接続設定 を 選び、 を押す

かんたん設置設定

機器接続設定

省エネ設定


地上波設定

BS設定











お知らせ)

録画機器の設定を「DVD1~3」にした場合は、番組表から録画予約を行うと録画予約情報の他に番組タイトル情報が送られます。

この番組タイトル情報を受信して表示できる当社製の DVD レコーダーは DMR-E50、DMR-E60、DMR-E70V、DMR-E80H、DMR-E100H、DMR-E200Hの 6 機種です。(2003年9月現在)

ただし、番組タイトル情報に \mathbb{N} 、 \square 、 \mathbb{T} などの外字が含まれていると、DVD レコーダーでは表示されません。 録画機器のチャンネル設定 (受信チャンネル)「表示」は、テレビと同じ設定にしてください。

テレビと異なる設定の場合は、正しく働きません。

録画機器のチャンネル設定は録画機器の取扱説明書をご覧ください。

本機と録画機器の接続は(2 62 ~ 63 ページ)

で機器の種類を選び、

で設定する



BS 内蔵BS チューナーを内蔵

している録画機器

BS 非内蔵 …BS チューナーを内蔵

していない録画機器






で「Irシステムテスト」を

選び、(

を押す

「元の画面」を押して終了する

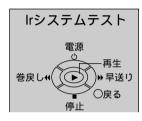

カーソルで各ボタンを選び、



を押して、

録画機器の動作を確認します。

動作しない場合は以下の項目をご確認ください。 録画機器のリモコンで操作できるか確認する。 Irシステムケーブルの接続と設置を確認する。 (喧~47ページ)

手順4の「録画機器」の設定を変えて、再度 Ir システムテスト を行ってください。

お願い

録画機器側が予約待機状態や予約録画実行中でないときに行ってください。

|Ir システムテスト | のリモコン信号を受け付けない録画機器の場合、本機の |r システムは使用できません。 この場合は、録画機器側で録画操作を行ってください。

リモコンは本機に向けて操作してください。


地上波設定

チャンネル設定

「かんたん設置設定」(🖙 4 ~ 9 ページ) で思いどおりの設定ができなかったときや、 チャンネルを手動で再設定したいとき。

設定画面を出す

設定する











2 (チャンネル設定)を 選び、(多数)を3秒以上押す

th Linerco		27
地上波設定		_{える} ネル設定
番組表スタンバイ蓄積	オフ	オン
番組表イコライザー	オフ	オン
CM地域設定	東京	23⊠
ホスト局設定	TBS:	テレビ

3 で修正を選び、 を押す



5 (CH)を選び、 (チャンネル) で設定する

例「27」チャンネルを受信

チャンネル設定1/3 修正したい設定を選択して ください。			変更 項目選択 (
リモコン	CH	表示	放送局名	
1	1	1	NHK総合東京	
2	2	スキップ0		
3	27	27	NHK教育東京	
4	4	4	日本テレビ	
5	5	スキップ0		
6	6	6	TBSテレビ	
7	42	42	TVKテレビ	
8	8	8	フジテレビ	
9	46	46	千葉テレビ	
10	10	10	テレビ朝日	
11	11	スキップ0		
12	12	12	テレビ東京	

「CH」の項目は下のように変化 します。

 6 で表示 を選び、 デャンネル で設定する

例「3」に書き換える

チャンネ 表示を変		/3 ください。	変更 項目選択 (終了
リモコン	СН	表示	放送局名
1	1	1	NHK総合東京
2	2	スキップ0	
3	27	3	NHK教育東京
4	4	4	日本テレビ
5	5	スキップ0	
6	6	6	TBSテレビ
7	42	42	TVKテレビ
8	8	8	フジテレビ
9	46	46	千葉テレビ
10	10	10	テレビ朝日
11	11	スキップ0	
12	12	12	テレビ東京

「表示」は選局したとき画面に 表示する番号です。 下のように変化します。 →スキップ0→1~99→C13~C39 ー -表示なし←BS-1~BS-15←VTR↓ 押し続けると早く変化します。 4



で設定したいリモコンの番号を選ぶ

|例 リモコンの「3」を選ぶ

チャンネ. 修正した		/3 リ 選択して	モコン番号選択 🌲	
ください リモコン	CH	表示		-
1	1	1	NHK総合東京	ı
2	3	スキップ0 3	NHK教育東京	Ш
4	4	4	日本テレビ	П
5	5 6	<u>スキップ0</u> 6	TBSテレビ	Ш
7	42	42	TVKテレビ	Ш
8 9	8 46	8 46	<u>フジテレビ</u> 千葉テレビ	Ш
10	10	10	テレビ朝日	П
11	38	スキップ0		Ш
12	12	12	テレビ東京	וי

「リモコン」の項目は下のように変化します。

→1~12→BS-1~BS-15 — 予備1~予備15 —

(自動的にページ送りします) 押し続けると早く変化します。

放送のないチャンネルを飛び越し選局 させたいときは「表示」を「スキップO」 に書き換えます。

表示は次のようなときに書き換えると 便利です。

マンションなどの共同受信で放送と 画面の表示が一致しないとき。

順送り選局のときに放送のないチャンネル(ノイズ画面)が出ないようにしたいとき。

で放送局名を選び、

で設定する

| 例 「NHK教育東京」に設定

チャンネ	ル設定1	/3	変更 入力
放送局を	変更して	てください。	項目選択・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リモコン	CH	表示	放送局名
1	1	1	NHK総合東京
2	2	スキップ0	
3	27	3	NHK教育東京
4	4	4	日本テレビ
5	5	スキップ0	
6	6	6	TBSテレビ
7	42	42	TVKテレビ
8	8	8	フジテレビ
9	46	46	千葉テレビ
10	10	10	テレビ朝日
11	11	スキップ0	
12	12	12	テレビ東京

押し続けると早く変化します。 続けて他のチャンネルも設定 するときは、『で「リモコン」 を選び、手順4から操作して ください。

○ で 修正 を終了します

「放送局名」が正しく設定さ れていないと、番組表は正し く表示されません。 新聞などで、今見ている画面

の放送局を確かめて正しく入 力してください。

予備 1~予備 15 について



修正 入替 終了 リモコン CH

で終了を選び、

テレビ東京

つづいて5ページの手順3へ

を押す

放送局名を、番号入力で


チャンネ 放送局を		/3 こください。	変更 入力 項目選択 終了
リモコン	CH	表示	放送局名
1	1	1	NHK総合東京
2	2	スキップ0	
3	27	3	2 1 3 8
4	4	4	日本テレビ
5	5	スキップ0	
6	6	6	TBSテレビ
7	42	42	TVKテレビ
8	8	8	フジテレビ
9	46	46	千葉テレビ
10	10	10	テレビ朝日
11	11	スキップ0	
12	12	12	テレビ東京

設定する場合

で放送局名を選び



を押す。





でけたを移動させる。

- 3 57 ページの放送局コード (4ケタ)を入力する。
- 4 を押して終了すると、 放送局名が表示されます。

入替

設定した内容を別のリモコンの番号へ 入れ替えることができます。

50ページの手順3 の画面では、を押

して 入替を選

び、決定を押す

チャンネ 修正	・ル設定1 入替	/3 終了	項目選択 ∢●● 決定 原る
リモコン	CH	表示	放送局名
1	1	1	NHK総合東京
2	2	スキップ0	
3	3	3	NHK教育東京
4	4	4	日本テレビ
5	5	スキップ0	
6	6	6	TBSテレビ
7	42	42	TVKテレビ
8	8	8	フジテレビ
9	46	40	

チャンネルで入れ替え 元を選び、(決定)

を押す

		/3 ! 設定を選択	Jモコン番号選択 決 ・終	定了
リモコン	CH	表示	放送局名	
1	1	1	NHK総合東京	٦ ا
2	2	スキップ0		ш
3	3	3	NHK教育東京	ш
4	4	4	日本テレビ	ш
5	5	スキップ0		ш
6	6	6	TBSテレビ	ш
7	42	42	TVKテレビ	
8	8	8	フジテレビ	
9	46	AC.		

チャンネルで入れ替え 先を選び、(を押す

	ル設定1	/3 ! aを選択して	リモコン番号選択 🛖	決定
ください			Ų. ,	終了
リモコン	СН	表示	放送局名	
1	1	1	NHK総合東京	A
2	2	スキップ0		ш
3	3	3	NHK教育東京	ш
4	4	4	日本テレビ	ш
5	5	スキップ0		
6	6	6	TBSテレビ	
7	42	42	TVKテレビ	
8	8	8	フジテレビ	
	- 10	10		

入れ替え終了

続けて他の番号も 入れ替えたいとき は手順2~3の操 作をくり返してく ださい。

チャンネル設定1/3 リモコン番号選択 十一 決定 入れ替えをしたい設定を選択 してください。								
リモコン	CH	表示	放送局名					
1	1	1	NHK総合東京					
2	2	スキップ0						
3	42	42	TVKテレビ					
4	4	4	日本テレビ					
5	5	スキップ0						
6	6	6	TBSテレビ					
7	3	3	NHK教育東京					
8	8	8	フジテレビ					
9	46	AC.						



お知らせ

リモコンのボタンだけで足りないときの予備です。

予備1~予備15に設定したチャンネルは、



必要なときに

地上波設定 つづき



映像が不安定なときや地上波の番組表データを受信するとき。

設定画面を出す

設定する











で項目を選び、 で設定する



こんなことがしたい

項 目

定 設

番組表データの 更新

番組表スタンバイ蓄積

オン リモコンで電源を切っているときに、番組表データを自動更新させます。

:番組表を常に更新したいとき(通常はこちらでお使いください。)

オフ : 電力を節約したいとき

番組表が受信し にくいとき

番組表イコライザー

オフ

オフ :番組表データが受信しにくい場合。

: そのままで番組表が受信できる場合(通常はこちらでお使いください。)

番組表のCM 地域の再設定 CM 地域設定 東京 23 区 など

(53ページの「CM地域とホスト局の対応一覧表」をご参照ください。)

番組表などで表示される CM が、お住まいの地域と異なる場合に、 お近くの CM 地域を選んで再設定してください。

番組表データの 送信局(ホスト局) の再設定

ホスト局設定 TBS テレビ など

(53ページの「CM地域とホスト局の対応一覧表」をご参照ください。)

現在のホスト局設定で番組表が正しく受信できない場合、別のホスト局を再設定して ください。

3 ● を押して、 終了する

お知らせ

テレビ本体の電源スイッチを押して「切」にしたときは、番組表スタン バイ蓄積を「オン」にしていても番組表は更新されません。

番組表スタンバイ蓄積を「オン」にして、リモコンで電源を「切」(機能待機:電源ランプが橙色)にすると番組表データを自動的に受信するため、微少な電力を消費します。

「番組表イコライザー」を「オフ」に設定しても受信しにくい場合は受信状況が、かなり悪い状況ですので、アンテナの状態や電波の状態(ゴーストなど)をご確認ください。

(特にゴーストの強い地域では、番組表を受信できない場合もあります。)

「CM 地域設定」や「ホスト局設定」を変更すると、現在記憶している番組表データはリセットされます。(次のデータを受信するまで番組表は表示されません。)

CM 地域とホスト局の対応一覧表

(2003年9月現在)

	ホスト局	CM:	地域		ホスト局	CM:	地域		ホスト局	CM 址	地域		ホスト局	СМ	地域
		札小旭	幌樽川	\hookrightarrow		浦熊秩	和谷父		CBC .	名豊豊	橋田	1	毎日放送 ABC テレビ	徳	島
	НВС	名稚室	寄内蘭		TBS	手 銚 東京	葉 子 23区		テレビ	伊名	聿 勢 張		山陽放送	高丸	松 亀
	テレビ	三苫/ 三苫/ 三子/ 三子/ 三子/ 三子/ 三子/ 三子/ 三子/ 三子/ 三子/ 三子			テレビ	八3 多 横ii	E子 摩		毎日放送 ABC テレビ	大彦京舞	津根都鶴		あい テレビ	松新今字和	治
		網北	走 見			平秦	塚 野			福知			テレビ 高知	高	知
	青森 テレビ	青八む	森戸つ		テレビ 山梨	小E 甲	府			ハ 神 神 神 川	戸		RKB	福久的大学	
	IBC テレビ	盛釜	岡石戸		/ * +# *L *	長野	予2		毎日放送 ABC	一	木路		毎日放送	北力行	
	東北放送	— 仙 石 気仙	 台 巻		信越放送	松 飯 岡谷	本 田 •諏訪		テレビ	明奈五	石 良 條		RKB 毎日 RKK テレビ	佐	賀
	秋田	秋	<u>1/2</u> 田 館		新潟放送	新上宝	潟 <u>越</u>			和調 海南	田辺		長崎放送	長佐世	
	テレビ	大山	<u>曲</u> 形		チュー リップ MRO	富高金	山 岡 沢		山陰放送	鳥松	取 江		RKK	諫	早
	テレビ ユー山形	鶴	岡		MRO <u>テレビ</u> 福井	世 七 福	<u>尾</u> 井			浜岡	<u>田</u> 山		テレビ	熊 大	本 分
		米福	<u>沢</u> 島		一テレビ	敦	賀		山陽放送	津笠	山 岡		大分放送	中	津
	テレビ ユー福島	いれ会津	oき		CBC テレビ	岐高山	阜 山 津川		中国#***	広福	島山		宮崎放送	宮延	崎岡
		水日	戸立			静浜	岡松		中国放送	尾	道 吴	-	南日本 放送	鹿児の食用の	
✓	TBS テレビ	宇都 矢 前桐	板橋生	V	SBS テレビ	富島島藤	士 •沼津 田 枝	V	テレビ 山口	山下宇岩	日関部国	V	琉球放送	沖	建 縄

お知らせ

対応一覧表の区分けはホスト局に対しての CM 地域区分です。

現在のホスト局とCM地域の組み合わせでデータ取得ができない場合は、上記対応一覧表でホスト局がカバーしている別のCM地域へ変更してください。

例:市外局番「0820」「0827」「08275」の場合は、

CM 地域を「岩国」から「広島」に変更してください。

地上波設定 つづき

市外局番チャンネル一覧表

市外局番設定で入力された市外局番は、以下に記載された66地域に変換され、変換された地域の放送局の組み合わせが設定されます。 例えば大阪府 茨木市(072)を入力すると、一覧表の大阪市(06)の内容が自動的に設定されます。ただし、一部の地域は自動変換されない場合があります。 白抜き文字で記載されている放送局はその地域でのホスト局(番組データの送信局)です。

これらの放送局が、受信できない地域では、Gガイド機能を使用できません。

(2003年9月現在)

											リモコ	ンボタンと	:受信チャンネ	ル・表示チ	チャンネル・カ	放送局名						
都道	都市	市外	1		2		3		4		5		6		7		8		9	10	11	12
府県	Histia	局番	受信 _{表示} 放送局名	受信¦表法 CH CH	→ 放送局名	受信 表示 CH CH	I D 放送局名	受信 表示 CH CH	」 - 放送局名	受信 表示 CH CH	I I 放送局名	受信 表示 CH CH	I I 放送局名	受信 表示 CH CH	放送局名	受信 表示 CH CH	放送局名	受信 _I 表元 CH _I CH	。 放送局名	受信 _{表示} 放送局名	受信 _{表示} 放送局名	受信 _{表示} 放送局名
北海道	札幌	011	1 1 HBCテレビ		i	1 1	NHK 総合札幌	1	TV北海道		STVテレビ	1	i I				UHBテレビ		i	35 35 HTBテレビ	1 1	12 12 NHK 教育札幌
	旭川	0166		2 2	NHK 教育札幌		l I	33 33	TV 北海道	1	l I	l	l I	7 7	STVテレビ	37 37	UHBテレビ	9 9	NHK 総合札幌	39 39 HTBテレビ	11 11 HBCテレビ	
	北見	0157	1 1	2 2	NHK 教育札幌		l I	-	l I	-	l I		l I	7 7	STVテレビ	59 59	UHBテレビ	9 9	NHK 総合札幌	61 61 HTBテレビ	53 53 HBCテレビ	
	帯広	0155	34 ¦34 ¦ HTBテレビ	- 1	l I		l I	4 4	NHK 総合札幌	-	l I	6 6	HBCテレビ			32 32	UHBテレビ	-	I I	10 ¦ 10 ¦ STV テレビ		12 12 NHK 教育札幌
	釧路	0154	1 1	2 2	NHK 教育札幌		 	29 29	TV 北海道	ł	 	l l	l I	7 7	STVテレビ	41 41	UHBテレビ	9 9	NHK 総合札幌	39 ¦ 39 ¦ HTB テレビ	11 11 HBCテレビ	
	室蘭	0143	1 1	2 2	NHK 教育札幌		 	29 29	TV 北海道	-	 	I I	 	7 7	STVテレビ	37 37	UHBテレビ	9 ¦ 9	NHK 総合札幌	39 ¦ 39 ¦ HTB テレビ	11 11 HBCテレビ	
	函館	0138	21 21 TV 北海道	27 27	7¦UHBテレビ	35 35	HTBテレビ	4 4	NHK 総合札幌		l I	6 6	HBCテレビ						1	10 10 NHK 教育札幌		12 ¦ 12 ¦ STV テレビ
青 森	青 森	0177	1 1 青森放送			3 3	NHK 総合青森	- 1	 	5 5	NHK 教育青森		l I			27 27	UHBテレビ		1	34 34 青森朝日放送	35 ¦ 35 ¦ HTB テレビ	38 38 青森テレビ
	八戸	0178	1 1		-		 	31 31	青森朝日放送		 		 	7 7	NHK 教育青森			9 9	NHK 総合青森		11 11 青森放送	33 33 青森テレビ
岩 手	盛岡	019	1 1 東北放送	33 33	3 ¦めんこいテレビ	35 35	テレビ岩手	4 4	NHK 総合盛岡	31 31	IATテレビ	6 6	IBCテレビ	34 34	ミヤギテレビ	8 8	NHK 教育盛岡		1	32 32 東日本放送		12 12 仙台放送
宮城	仙台	022	1 1 東北放送	- 1		3 3	NHK 総合仙台	1	 	5 5	NHK 教育仙台	-	l I	32 32	東日本放送			34 34	ミヤギテレビ			12 12 仙台放送
秋 田	秋 田	018		2 2	P NHK 教育秋田		l 	-	 	31 31	秋田朝日放送	-	l I					9 9	NHK 総合秋田		11 11 秋田放送	37 37 秋田テレビ
	大 館	0186	1 1 青森放送	- 1			 	4 4	NHK 総合秋田	59 ¦ 59	秋田朝日放送	6 6	秋田放送			8 8	NHK 教育秋田	1	<u> </u>			57 57 秋田テレビ
山形	山形	023		-			l I	4 4	NHK 教育山形	30 30	さくらんぼ	36 36	テレビュー山形			8 8	NHK 総合山形	- 1	1	10 10 山形放送		38 ¦ 38 ¦ 山形テレビ
	鶴岡	0235	1 1 山形放送	- 1		3 3	NHK 総合山形	-		24 24	さくらんぼ	6 6	NHK 教育山形			<u> </u>	テレビュー山形	-	1			39 ¦ 39 ¦ 山形テレビ
福島	福島	024	1 1 東北放送	2 2	NHK 教育福島			31 31	テレビュー福島			33 33	福島中央テレビ				ミヤギテレビ	9 ¦ 9	NHK 総合福島	35 35 福島放送	11 11 福島テレビ	12 12 仙台放送
	会津若松	0242	1			3 3	NHK 教育福島	47 47	テレビュー福島	-	l 		福島テレビ	32 32	東日本放送		福島中央テレビ	34 34	ミヤギテレビ	41 41 福島放送		12 12 仙台放送
	いわき	0246			2 テレビュー福島				NHK 総合福島		l I		福島中央テレビ				福島テレビ		1	10 10 NHK 教育福島		36 36 福島放送
茨城	水戸	029	44		‡¦MXテレビ		NHK 教育東京		日本テレビ		放送大学		TBSテレビ				フジテレビ	39 ¦ 46	千葉テレビ	36 10 テレビ朝日		32 12 テレビ東京
栃木	宇都宮	028	29 1 NHK 総合東京	-	1 MXテレビ		NHK 教育東京		日本テレビ		とちぎテレビ		TBSテレビ				フジテレビ		1	19 10 テレビ朝日		17 12 テレビ東京
群馬	前橋	027	52 1 NHK 総合東京	-	1 MXテレビ	+	NHK 教育東京	-	日本テレビ	-	群馬テレビ 	56 6	TBSテレビ		放送大学		フジテレビ	-	! テレビ埼玉	60 10 テレビ朝日		62 12 テレビ東京
埼玉	さいたま	048	1 1 NHK 総合東京	-	1 MX テレビ	+ + -	NHK 教育東京		日本テレビ		放送大学	6 6	TBSテレビ		テレビ埼玉		フジテレビ		千葉テレビ	10 10 テレビ朝日	48 48 群馬テレビ	12 12 テレビ東京
千葉	千 葉	043	1 1 NHK 総合東京	-	4 MX テレビ	+	NHK 教育東京		日本テレビ	16 16	H	6 6	TBSテレビ		TVKテレビ		フジテレビ		千葉テレビ	10 10 テレビ朝日	38 38 テレビ埼玉	12 12 テレビ東京
東京	東京	03	1 1 NHK 総合東京	-	4 MX テレビ	+ + +	NHK 教育東京		日本テレビ 		放送大学		TBSテレビ	\blacksquare	TVKテレビ		フジテレビ	46 46	千葉テレビ	10 10 テレビ朝日	38 38 テレビ埼玉	12 12 テレビ東京
神奈川	横浜	045	1 I 1 I NHK 総合東京	14 14	1 MX テレビ		NHK 教育東京		日本テレビ		放送大学	6 6	TBSテレビ	42 42	TVKテレビ		フジテレビ		!	10 10 テレビ朝日		12 12 テレビ東京
新潟	新潟	025	4 4 4 4 1		MDO=LL		新潟テレビ21		テレビ新潟 石川テレビ	5 5	新潟放送	20 . 60	- 11			8 8	NHK 総合新潟		!	35 35 新潟総合テレビ		12 12 NHK 教育新潟
富山	富山	0764	1 1 北日本放送	6 1 6	MROテレビ		NHK 総合富山					 	チューリップ	05 . 05	ナルロナキンチ	0 0	MIII/ 新森內河		-	10 10 NHK 教育富山		34 34 富山テレビ
石川	金沢	076	1 1 北日本放送		-		富山テレビ NHK 教育福井	4 1 4	NHK 総合金沢			6 6	MROテレビ MROテレビ	25 25	北陸朝日放送	8 8	NHK 教育金沢		· NIII/ MAFE	33 33 テレビ金沢	11 11 福井放送	37 37 石川テレビ 39 39 福井テレビ
福井	福 井 甲 府	0776	1 1 1 NHK 総合甲府		+	+	I NHK 教育福井 I NHK 教育甲府	4 4	 日本テレビ		I ├──── 山梨放送		MHOテレヒ テレビ山梨	6 6	TBSテレビ	0 . 0	フジテレビ	9 1 9	NHK 総合福井	10 10 テレビ朝日		12 12 テレビ東京
山 梨 長 野	長野	055	I I INTIN 総言甲桁	2 . 3	NHK 総合長野	3 3	1 11/11/11 教育中府		日本テレビー	5 5	山栄放达		テレビ山梨	0 1 0	IBSTVC	8 8	JYTUE	0 0	 NHK 教育長野	38:38:長野放送	11 11 信越放送	121121テレビ東京
技 對			44 44 長野朝日放送		+		I I NHK 教育長野	-	I 長野期日放达 I NHK 総合長野			6 6				42 . 42	テレビ信州	9 1 9	I NITIN 教育長野	40 40 長野放送	后起放达	
岐阜	飯田岐阜	0265 058	44 44 長野朝日放送 1 1 東海テレビ				NHK 教育長野 NHK 総合名古屋	4 1 4	INTA 総合長野	5 5	CBSテレビ		テレビ愛知	27 27	岐阜テレビ		三重テレビ	0 0	NHK 教育名古屋	401401 長野放达	11 11 メ~テレ	35 : 35 : 中京テレビ
静岡	静岡	054			 	 	1 11117 総口有点座	21 . 21	 	3 1 5	CBSTVE		テレビ変知 静岡朝日テレビ	3/ 13/ 1	以早ノレこ	33 33	一里ノレロ	 	I NHK 総合静岡		11 11 SBSテレビ	35 35 中京テレビ 35 35 75 75 75 75 75 75
	浜松	053		+	: INTK 教用財円 	, ; ;			I BIM第一テレビ I NHK 総合静岡	5 5	CBSテレビ		SBSテレビ	25 . 25	テレビ品和		NHK 教育静岡	9 1 9	INFINITION	28 28 静岡朝日テレビ	111111111111111111111111111111111111111	35 35 テレビ静岡
	洪恒	บอง		30 130	」 静岡第一アレビ			4 1 4	INTA 総合静岡	015	CBST DE	016	383772	20 25	ノレこ変知	8181	INFIN 教月伊阿	<u> </u>	!	201281時判別ロアレビ		34 34 アレロ静岡

表の見かた

 1
 リモコンボタン
 リモコンの地上波選局ボタン番号

 受信 表示 放送局名
 表示チャンネル
 テレビ画面に表示されるチャンネル番号

 1 1 NHK 総合東京
 受信チャンネル 放送局からの電波を受信するために合わせるチャンネル番号

(2003年9月現在)

					リモコ	ンボタンと受信チャンネ	、ル・表示チャンネル・カ	放送局名			
都道	都市	市外	1 2	3 4	5	6	7	8	9 10	11	12
府県	ALC: N	局番	受信·表示 放送局名	受信·表示 CH¦CH¦ 放送局名 CH¦CH¦ 放送局	名 受信表示 放送局名	受信表示 CH CH 放送局名	受信 表示 放送局名	受信表示 CH CH 放送局名 CH CH CH	放送局名 受信表示 放送局名	受信·表示 CH CH 放送局名	受信·表示 CH CH 放送局名
愛知	名古屋	052	1 1 東海テレビ	3 3 NHK 総合名古屋	5 5 CBCテレビ	37 37 岐阜テレビ	35 35 中京テレビ	33 33 三重テレビ 9 9	NHK 教育名古屋	11 11 メ~テレ	25 25 テレビ愛知
三重	津	059	1 1 東海テレビ 25 25 テレビ愛知 3	31 3 NHK総合名古屋 4 4 毎日放	送 5 5 CBCテレビ	6 6 ABCテレビ	33 33 三重テレビ	8 8 関西テレビ 9 9	NHK 教育名古屋 10 10 読売テレビ	11 11 メ~テレ	35 35 中京テレビ
滋賀	大 津	077	28 28 NHK 総合大阪	36 4 毎日放	送	38 6 ABCテレビ	34 34 京都テレビ	40 8 関西テレビ 30 30	びわ湖放送 42 10 読売テレビ		46 46 NHK 教育大阪
京都	京都	075	32 2 NHK 総合大阪 1	19 19 テレビ大阪 4 4 毎日放	送	6 6 ABCテレビ	34 34 京都テレビ	8 8 関西テレビ 36 36	サンテレビ 10 ¦ 10 ¦ 読売テレビ		12 12 NHK 教育大阪
大 阪	大 阪	06	2 2 NHK 総合大阪	19 19 テレビ大阪 4 4 毎日放	送	6 6 ABCテレビ	34 34 京都テレビ	8 8 関西テレビ 36 36	サンテレビ 10 10 読売テレビ		12 12 NHK 教育大阪
兵 庫	神戸	078	28 2 NHK 総合大阪 3	36 36 サンテレビ 18 4 毎日放	送 19 19 テレビ大阪	20 6 ABCテレビ		22 8 関西テレビ	24 10 読売テレビ		26 12 NHK 教育大阪
奈 良	奈 良	0742	2 2 NHK 総合大阪 1	19 19 テレビ大阪 4 4 毎日放	送 51 51 NHK 総合大阪	6 6 ABCテレビ	34 34 京都テレビ	8 8 関西テレビ 36 36	サンテレビ 10 10 読売テレビ	55 55 奈良テレビ	12 12 NHK 教育大阪
和歌山	和歌山	073	32 2 NHK 総合大阪	42 4 毎日放	送 30 30 テレビ和歌山	44 6 ABCテレビ		46 8 関西テレビ	48 ¦ 10 ¦ 読売テレビ		26 12 NHK 教育大阪
鳥取	鳥取	0857	1 1 日本海テレビ	3 3 NHK 総合鳥取 4 4 NHK 教育	豊取				22 22 山陰放送		24 24 山陰中央テレビ
島根	松江	0852	30 30 日本海テレビ			6 6 NHK 総合松江		34 34 山陰中央テレビ	10 10 山陰放送		12 12 NHK 教育松江
	浜 田	0855	2 2 NHK 総合松江 5	54 54 日本海テレビ	5 5 山陰放送			58 58 山陰中央テレビ 9 9 9 1	NHK 教育松江		
岡山	岡山	086	35 35 OHKテレビ 23 23 テレビ瀬戸内	3 3 NHK 教育岡山	5 5 NHK 総合岡山		25 25 瀬戸内海放送	9 9	西日本放送	11 11 山陽放送	
広島	広島	082	31 31 テレビ新広島	3 3 NHK 総合広島 4 4 中国放	送		7 7 NHK 教育広島	35 35	広島ホーム		12 12 広島テレビ
	福山	0849	54 54 テレビ新広島	3 3 NHK 教育広島	5 5 NHK 総合広島		7 7 中国放送	57 57	広島ホーム	11 11 広島テレビ	
ЩП	ЩП	083	1 1 NHK 教育山口 2 2 KBC テレビ 2	23 23 TVQ九州放送 28 28 山口朝日	送 5 5 大分放送		38 38 テレビ山口	8 8 RKB毎日放送 9 9 9	NHK 総合山口 10 10 テレビ西日本	11 11 山口放送	35 ¦ 35 ¦ FBS テレビ
徳島	徳島	088	1 1 1 四国放送 19 19 テレビ大阪	3 3 NHK総合徳島 4 4 毎日放	送 55 55 テレビ和歌山	6 6 ABCテレビ	36 36 サンテレビ	8 8 関西テレビ	10 10 読売テレビ		38 12 NHK 教育徳島
香川	高 松	087	19 19 テレビ瀬戸内 3	39 39 NHK 教育高松 4 4 毎日放	送 37 37 NHK 総合高松	6 6 ABCテレビ	33 33 瀬戸内海放送	8 8 関西テレビ 9 9	西日本放送 10 10 読売テレビ	29 29 山陽放送	31 31 OHK テレビ
愛媛	松山	089	23 23 テレビ瀬戸内 2 2 NHK 教育松山 1	12 12 広島テレビ 35 35 広島ホー	・ム 31 31 テレビ新広島	6 6 NHK 総合松山	25 25 愛媛朝日テレビ	29 29 あいテレビ 9 9	西日本放送 10 10 南海放送	11 11 山陽放送	37 37 愛媛放送
	新居浜	0897	23 23 テレビ瀬戸内 2 2 NHK 総合松山 1	12 12 広島テレビ 4 4 NHK 教育	公山 31 31 テレビ新広島	6 6 南海放送	33 33 瀬戸内海放送	27 27 あいテレビ 9 9 9	西日本放送 14 14 愛媛朝日テレビ	11 11 山陽放送	36 36 愛媛放送
高知	高知	0888		4 4 NHK 総合	高知	6 6 NHK 教育高知		8 8 高知放送	38 38 テレビ高知	40 40 高知さんさん	
福岡	福岡	092	1 1 KBCテレビ 36 36 サガテレビ	3 3 NHK 総合福岡 4 4 RKB毎日1	対送 19 19 TVQ九州放送	6 6 NHK 教育福岡		9 9	テレビ西日本	11 11 RKKテレビ	37 37 FBS テレビ
	北九州	093	2 2 KBCテレビ 3	35 35 FBSテレビ 36 36 サガテし	・ビ 23 23 TVQ九州放送	6 6 NHK 総合福岡		8 8 RKB毎日放送	10 10 テレビ西日本	11 11 RKKテレビ	12 12 NHK 教育福岡
佐 賀	佐 賀	0952	57 57 KBC テレビ 40 40 NHK 教育佐賀 5	52 52 FBSテレビ 36 36 サガテし	・ビ 14 14 TVQ九州放送	34 34 テレビ熊本	5 5 長崎放送	48 48 RKB毎日放送 38 38	NHK 総合佐賀 60 60 テレビ西日本	11 11 RKKテレビ	37 37 テレビ長崎
長崎	長 崎	095	1 ¦ 1 ¦ NHK 教育長崎 57 ¦ 57 ¦ KBCテレビ	3 3 NHK 総合長崎 4 4 RKB毎日1	送 5 5 長崎放送	34 34 テレビ熊本	25 25 長崎国際テレビ	9 9 テレビ西日本 27 27	長崎文化放送 11 ¦ 11 RKKテレビ	37 37 テレビ長崎	22 ¦ 22 ¦ KKT テレビ
熊本	熊本	096	1 1 KBCテレビ 2 2 NHK 教育熊本 1	16 16 熊本朝日放送 22 22 KKTテレ	ビ 5 5 長崎放送	34 34 テレビ熊本	37 37 テレビ長崎	36 36 サガテレビ 9 9	NHK 総合熊本 19 19 TVQ九州放送	11 11 RKKテレビ	4 4 RKB毎日放送
大 分	大 分	097	1 1 KBCテレビ	3 3 NHK 総合大分 4 4 RKB毎日1	送 5 5 大分放送	10 10 南海放送	36 36 テレビ大分	37 37 FBSテレビ 24 24 1	大分朝日放送 19 19 TVQ九州放送	9 9 テレビ西日本	12 12 NHK 教育大分
宮崎	宮崎	0985	1 1 南日本放送	35 35 テレビ宮崎			32 32 鹿児島放送	8 8 NHK 総合宮崎 38 38 1	鹿児島テレビ 10 10 宮崎放送		12 12 NHK 教育宮崎
	延岡	0982	2 2 NHK 教育宮崎	4 4 NHK 総合	宮崎	6 6 宮崎放送		39 39 テレビ宮崎			
鹿児島	鹿児島	099	1 1 南日本放送 34 34 テレビ熊本	3 3 NHK総合鹿児島 35 35 テレビ国	『崎 5 5 NHK 教育鹿児島	10 10 宮崎放送	32 32 鹿児島放送	22 22 KKTテレビ 38 38	鹿児島テレビ 16 16 熊本朝日放送	30 30 鹿児島読売	
	阿久根	0996	17 17 鹿児島読売 34 34 テレビ熊本	23 23 鹿児島方	送	35 35 鹿児島テレビ	22 22 KKTテレビ	8 8 NHK総合鹿児島 16 16	熊本朝日放送 10 10 南日本放送	11 11 RKKテレビ	12 12 NHK 教育鹿児島
沖 縄	那覇	098	28 28 琉球朝日放送 2 2 NHK 総合沖縄					8 8 沖縄テレビ	10 10 琉球放送		12 12 NHK 教育沖縄
冲 縄	那覇	098	28 28 琉球朝日放送 2 2 NHK 総合沖縄					8 8 沖縄テレヒ	10 10 琉球放送		12 12 NH

お知らせ)

受信できる局は、新たな開局などで表と異なる場合があります。市外局番が変更になっても、表の市外局番を入力してください。

地上波設定 つづき

工場出荷時のチャンネル設定

	 -	C-74	
設定			15121
	\mathbf{v}	1 - 7 / 17	

リモコン ボタン	受信 チャンネル	表示 チャンネル
1	1	1
1	ł	· ·
12	12	12
BS-1	BS-1	スキップ0
BS-3	BS-3	スキップ0
BS-5	BS-5	BS-5
BS-7	BS-7	BS-7
BS-9	BS-9	BS-9
BS-11	BS-11	BS-11
BS-13	BS-13	スキップ0
BS-15	BS-15	スキップ0
 予備1	13	スキップ0
予備2	38	スキップ0
予備3	48	スキップ0
予備4	50	スキップ0
予備5	52	スキップ0
予備6	62	スキップ0
予備7	C16	スキップ0
予備8	C22	スキップ0
予備9	C24	スキップ0
予備10	C25	スキップ0
予備11	C35	スキップ0
ł	ł	ł
予備15	C39	スキップ0

出荷時の設定に戻すには、4ページ の手順2で「0000」を入力してく ださい。

(BSチャンネルは出荷時の設定に戻 せません。)

お知らせ

CATV 放送を受信するには、CATV 放送会社との契約が必要です。

リモコンボタン操作での設定画面

リモコンの直接選局のボタン番号 を示します。


数字以外に予備1~予備15も表 示されます。

これは、リモコンのボタンでは足 りないときの予備です。

「予備 1~予備 15」に設定した

チャンネルは ボタンでご 覧になれます。

テレビ本体ボタン操作での設定画面

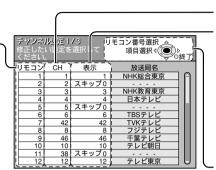

実際に放送されている局のチャンネル番号です。 画面右上に表示されるチャンネル番号です。

50ページの手順6で書き換えた場合はその番 号になります。

「スキップ0」を表示させると ₩ そのチャンネルをスキップ(飛び越し)します。

テレビ本体のボタンで設定するときは、 説明内容が変わります。(下図参照)



この説明内容がリモコンで設定する ときと異なります。

(お知らせ)


チャンネル設定は本体、リモコンのどちらでも可能ですが、例えばリモコンで操作を始めたとき は最後までリモコンで操作してください。途中で本体側の操作に移ることはできません。


微調整

ご使用になる地域やCATV 受信地域、マンションの共同受信システムなどで、 調整を少しずらしたほうが見やすくなるときに調整します。

して、調整したいリモコンの 番号を選ぶ







お知らせ)

約10秒間、ボタン操作をしないと 手順1の画面に戻ります。

放送局コード一覧表

放送局コードの設定は一覧表の放送局コード(4ケタの数字)を直接入力して設定することもできます。

爿	也区	放送局名	放送局コード				
		NHK 総合札幌	0336				
		NHK 教育札幌	0346				
		HBCテレビ STV テレビ	0257				
北海道	į	STV テレビ	0261				
		I UHB テレビ	0283				
		HTB テレビ	0291				
		TV 北海道	0273				
		NHK 総合青森	0592				
		NHK 教育青森	0602				
青森		青森放送	0513				
		青森テレビ	0294				
		青森朝日放送	0290				
		NHK 総合秋田	1360				
		NHK 教育秋田	1370				
秋田		秋田放送	0267				
1XIII		秋田テレビ	0293				
		秋田朝日放送	0287				
		NHK 総合盛岡	0848				
		NHK 教育盛岡	0858				
		IAT テレビ	0276				
岩手		TAI テレビ テレビ岩手					
		ノレに石ナ	0547				
		IBCテレビ めんこいテレビ	0262				
		めんこいアレヒ	0289				
		NHK 総合山形	1616				
		NHK 教育山形	1626				
山形		<u> 山形放送</u>	0266				
Щ///		さくらんぼ	0286				
		テレビュー山形 山形テレビ	0292				
		山形テレビ	0550				
		NHK 総合仙台	1104				
		NHK 教育仙台	1114				
宮城		東北放送	0769				
— 7%		仙台放送	0268				
		ミヤギテレビ	0546				
		東日本放送	0288				
		NHK 総合福島	1872				
		NHK 教育福島	1882				
福島		福島放送	0803				
田田		<u>福島中央テレビ</u>	0545				
		テレビュー福島	0543				
		福島中央テレビ テレビュー福島 福島テレビ	0523				
		NHK 総合東京	2128				
		NHK 教育東京	2138				
		日本テレビ TBS テレビ	0260				
	東京	TBSテレビ	0518				
	宋示	フジテレビ テレビ朝日	0264				
		テレビ朝日	0522				
関東		テレビ東京	0524				
		MXテレビ	0270				
	埼玉	テレビ埼玉	0806				
	千葉	千葉テレビ	0302				
	神奈川	TVK テレビ	0298				
	群馬		0304				
	栃木	群馬テレビ とちぎテレビ	0535				
	1//3/1	NHK 総合新潟	2384				
新潟		NHK 教育新潟	2394				
থ্য। সেন্		新潟放送	0517				
		机构以达	0317				

爿	<u> </u>	放送局名	放送局コード
		新潟総合テレビ	1059
新潟		<u> テレビ新潟 </u>	0285
		新潟テレビ21	0277
		NHK 総合長野	2640
		NHK 教育長野	2650
長野		長野放送	1062
TX±J'		長野朝日放送	0532
		テレビ信州	0542
		信越放送	0779
		NHK 総合甲府	2896
山梨		NHK 教育甲府	2906
山木		山梨放送	0773
		テレビ山梨	0549
		NHK 総合静岡	3920
		NHK 教育静岡	3930
静岡		SBSテレビ	1291
伊川		SBS テレビ テレビ静岡	1315
		静岡朝日テレヒ	1057
		静岡第一テレビ	0799
中部		NHK 総合名古屋	4176
中部		NHK 教育名古屋	4186
		車海テレビ	1281
		CBCテレビ	1029
中部(愛知)	名古屋テレビ	1547
-	•	中京テレビ	1571
		テレビ愛知	0537
中部	岐阜	岐阜テレビ	1061
中部	三重	三重テレビ	1313
		NHK 総合富山	3152
		NHK 教育富山	3162
富山		チューリップ	0544
		北日本放送	1025
		富山テレビ	0802
		NHK 総合金沢	3408
		NHK 教育金沢	3418
石川		石川テレビ	0805
11/11		テレビ金沢	0801
		北陸朝日放送	0281
		MRO テレビ	0774
		NHK 総合福井	3664
福井		NHK 教育福井	3674
佃廾		福井放送	1035
		福井テレビ	0295
		NHK 総合大阪	4432
		NHK 教育大阪	4442
		毎日放送	0516
	大阪	ABCテレビ	1030
		関西テレビ	0520
		読売テレビ	0778
月月 正			
関西		テレビ大阪	0275
関西	京都	テレビ大阪	0275 1058
関西	京都	│ テレビ大阪 │ 京都テレビ │ サンテレビ	
関西	兵庫	│ テレビ大阪 │ 京都テレビ │ サンテレビ	1058 0548
関西		<u>テレビ大阪</u> <u>京都テレビ</u>	1058
関西	兵庫 奈良	テレビ大阪 京都テレビ サンテレビ 奈良テレビ	1058 0548 0311
関西 回山	兵庫 奈良 和歌山	テレビ大阪 京都テレビ サンテレビ 奈良テレビ テレビ和歌山	1058 0548 0311 1054

地区	放送局名	放送局コード
	川陽放送	1803
岡山	OHKテレビ	1827
	テレビ瀬戸内	0279
	NHK 総合広島	5456
	NHK 教育広島	5466
<u></u>	中国放送	0772
広島	中国放送 広島テレビ	0780
	テレビ新広島	1055
	広島ホーム	2083
	NHK 総合鳥取	4688
	NHK 教育鳥取	4698
鳥取	日本海テレビ	1537
	山陰放送	1034
	NHK 総合松江	4944
島根	NUL 教育松江	4954
田化	NHK 教育松江 山陰中央テレビ	1314
		5712
	NHK 総合山口 NHK 教育山口	5712
dia.	INDK 教育出口	
山口	山口放送 テレビ山口	2059
		1318
	山口朝日放送	0284
	NHK 総合高松	6224
香川	NHK 教育高松	6234
н/	<u>西日本放送</u>	0265
	瀬戸内海放送	1569
*** **	NHK 総合徳島	5968
徳島	NHK 教育徳島	5978
	四国放送	1793
	NHK 総合松山	6480
	NHK 教育松山	6490
愛媛	南海放送	1290
~~	愛媛放送	1317
	あいテレビ	0541
	あいテレビ 愛媛朝日テレビ	0793
	I NHK 総合高知	6736
	NHK 教育高知	6746
高知	高知さんさん テレビ高知	0296
	テレビ高知	1574
	高知放送	0776
	NHK 総合福岡	6992
	NHK 教育福岡	7002
	KBC テレビ	2049
福岡		1000
	RKB毎日放送	1028
	RKB毎日放送 テレビ西日本	0521
	RKB毎日放送 テレビ西日本 FBS テレビ	
	<u>テレビ西日本</u> FBS テレビ TXN 九州放送	0521
	テレビ西日本 FBS テレビ TXN 九州放送 NHK 総合佐賀	0521 1573
佐賀	テレビ西日本 FBS テレビ TXN 九州放送 NHK 総合佐賀	0521 1573 0531
佐賀	テレビ西日本 FBS テレビ TXN 九州放送 NHK 総合佐賀 NHK 教育佐賀	0521 1573 0531 7760
佐賀	テレビ西日本 FBS テレビ TXN 九州放送 NHK 総合佐賀 NHK 教育佐賀 サガテレビ	0521 1573 0531 7760 7770 0804
佐賀	テレビ西日本 FBS テレビ TXN 九州放送 NHK 総合佐賀 NHK 教育佐賀 サガテレビ NHK 総合鹿児島	0521 1573 0531 7760 7770 0804 8528
	テレビ西日本 FBS テレビ TXN 九州放送 NHK 総合佐賀 NHK 教育佐賀 サガテレビ NHK 総合鹿児島 NHK 教育鹿児島	0521 1573 0531 7760 7770 0804 8528 8538
佐賀	テレビ西日本 FBS テレビ TXN 九州放送 NHK 総合佐賀 NHK 教育佐賀 サガテレビ NHK 総合鹿児島 NHK 教育鹿児島 南日本放送	0521 1573 0531 7760 7770 0804 8528 8538 2305
	テレビ西日本 FBS テレビ TXN 九州放送 NHK 総合佐賀 NHK 総合佐賀 サガテレビ NHK 総合鹿児島 NHK 教育庭児島 南日本放送 鹿児島テレビ	0521 1573 0531 7760 7770 0804 8528 8538 2305 1830
	テレビ西日本 FBS テレビ TXN 九州放送 NHK 総合佐賀 NHK 教育佐賀 サガテレビ NHK 教育鹿児島 南日本放送 鹿児島テレビ 鹿児島放送	0521 1573 0531 7760 7770 0804 8528 8538 2305 1830 0800
	テレビ西日本 FBS テレビ TXN 九州放送 NHK 総合佐賀 NHK 総合佐賀 サガテレビ NHK 総合鹿児島 NHK 教育庭児島 南日本放送 鹿児島テレビ	0521 1573 0531 7760 7770 0804 8528 8538 2305 1830

(2003年9月現在)

地区	放送局名	放送局コード
宮崎	宮崎放送	1546
占呵	テレビ宮崎	2339
	NHK 総合大分	8016
	NHK 教育大分	8026
大分	テレビ大分	1060
大分	大分朝日放送	0280
	大分放送	1541
	NHK 総合熊本	7504
	NHK 教育熊本	7514
能本	RKKテレビ	2315
75K-47	熊本朝日放送	0528
	KKT テレビ	0278
	テレビ熊本	1570
	NHK 総合長崎	7248
	NHK 教育長崎	7258
長崎	長崎国際テレビ	1049
[X Mu]	長崎文化放送	0539
	テレビ長崎	1829
	長崎放送	1285
	NHK 総合沖縄	8784
\$1.4m	NHK 教育沖縄	8794
沖縄	琉球放送	1802
	琉球朝日放送	0540
	沖縄テレビ	1032
	衛星第1	0074
^ E	衛星第2	0076
全国	WOWOW	0073
	放送大学	0272
	ハイビジョン	0075

お知らせ

白抜き文字 で記載されている放送局 は、Gガイドのホスト局(番組データ の送信局)です。

これらの放送局が受信できない地域では、G ガイド機能が使用できません。

〇 で終了

設定画面を出す

録画または見たい BS チャンネルを選ぶ











設定する

2 (キャンネル) で BS設定 を



3 で項目を選び、 で設定する



設定は電源を切っても記憶されています。

こんなことがしたい

項目

設定

BS 放送を 録画したいとき ____BS ロック____ | オン__ 「主 + 副」に固定されます。

録画終了後は必ず「オフ」に戻してください。

BS放送の独立音声 を聞きたいとき テレビ/独立 独立

「独立」音声はこの放送があるときのみ有効です。

BS デコーダーからの映像が時々不安定になるとき

BS デコーダー入力 強制

ふだんは「自動」でご覧ください。 「ビデオ 2/BS デコーダー」の選択を「BS デコーダー」にしている ときに有効です。

BS アンテナへ電源(DC 15V)を供給したいとき BS アンテナ電源 オン

ホーム共聴やマンション共聴は共聴設備から供給されますので「オフ」 にしてください。

WOWOW 受信用 BS デコーダーを接続する ビデオ 2 / BS デコーダー BS デコーダー

BS デコーダーを接続しない場合は「ビデオ 2 」を設定することで、ビデオ入力 2 端子はビデオ入力端子として使用できます。

BS 放送音声の種類について

高音質の放送ができるため、次の2種類があります。



A、Bモードの切り換えは放送により、自動で切り換わります。

BSアンテナレベルについて

「40」以上が目安です。これ以下の場合はBSアンテナ線の接続やBSアンテナの向きなどを確かめてください。



お知らせ)

「BSロック」が「オン」に設定されている場合は「テレビ/独立」以外の設定はできません。

「BSロック」が「オン」のときに、リモコンで電源を「切」にすると電源ランプが橙色(機能待機)に点灯します。

「ビデオ 3/モニター出力」が「ビデオ 3」に設定されている場合は「BS ロック」を「オン」にできません。

「BSロック」が「オン」に設定されている場合に他のBSチャンネルを選局しようとすると、下のメッセージが表示されます。



「BS アンテナ線がショートしています」「BS アンテナの接続を確認してください」の表示が出るときは BS アンテナ線のショートが考えられます。BS アンテナ線をはずし、販売店にご相談ください。

アンテナ線の接続

アンテナ線の種類


同軸ケーブル

付属のF型接栓をお使いの 際は、同軸ケーブルの太さ が 4C タイプをお使いくだ さい。

その他のタイプの場合は、 専用の接栓(別売)が必要 です。

線の太さ


4C タイプ




アンテナ線を加工する

F型接栓を加工する

接栓をさし込む 先端を処理する リングを诵す リングをはさんで しめつける 12.5 mm








芯線を切断する

お願い、

ケーブルの先端の加工は接触不良や接続端子部の破 損につながらないように、右図をご参照ください。



曲がっている



芯線が短い 芯線が長い



(お知らせ)

平行フィーダー線は妨害を受けやすくなります ので、ご使用にならないでください。

また、アンテナ線の接続には必ず付属のF型接 栓をお使いください。


電波が強すぎて映像が不安定になったり、 FM ラジオ放送の影響で映像・音声に妨害が 入る場合は、お求めの販売店にご相談ください。 本機が受信できる放送の種類

出ている

VHF : 1 ~ 12 チャンネル UHF : 13 ~ 62 チャンネル CATV: c13~c38チャンネル

BS : BS アナログ放送

アンテナ線をテレビに接続する(接続の前に必ず電源を切ってください)

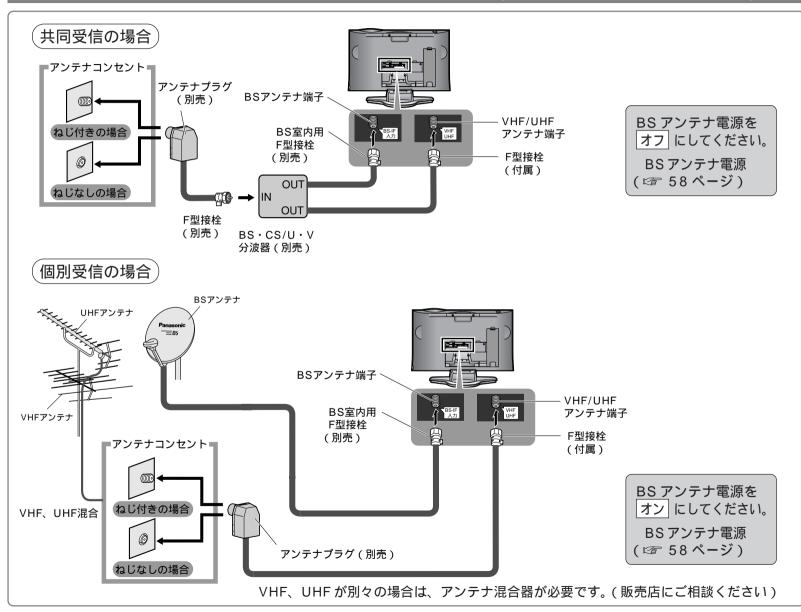

CATV(有線テレビ放送)を 受信する場合 CATVの受信は、サービスが 行われている地域のみ可能で、

使用する機器ごとに CATV 会社との契約が必要です。 さらにスクランブル放送 (有料) はアダプター(ホームターミナル)が必要です。

詳しくは、CATV会社にご相談ください。

お知らせ


BS-5 チャンネルをご覧になるには BS デコーダーが必要です。(© 62 ~ 63 ページ)

他の機器と接続したいとき

必ず各機器の電源を切ってください。

→ は、信号の流れを示します。
接続した機器の「説明書」もご覧ください。
接続 コードは別売です。

BS 非内蔵ビデオ / DVD レコーダーと BS デコーダーの接続

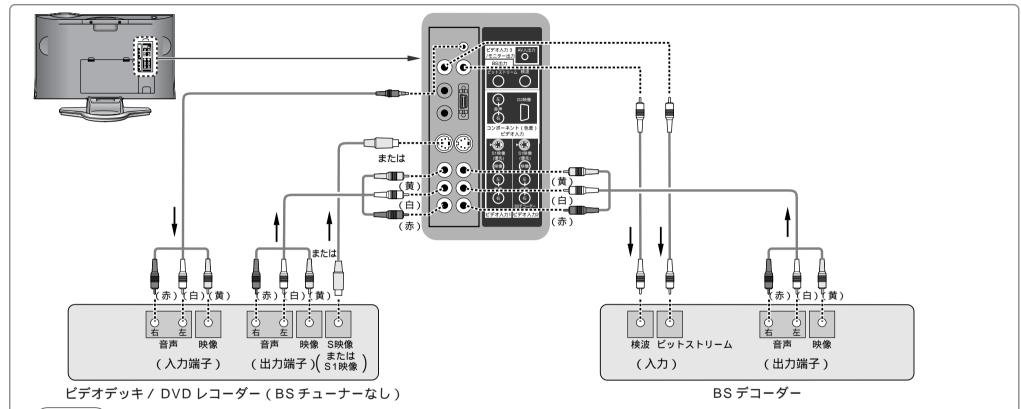

(お知らせ)

BS放送を録画するときは58ページをご参照ください。

45ページの「モニター出力停止の設定」を「ビデオ1」にしてください。(ループ発振を防ぐため)

「ビデオ3/モニター出力」の設定は モニター出力 にします。(☞ 45ページ)

「ビデオ2/BS デコーダー」の設定は BS デコーダー にしてください。(🖙 58 ページ)

BS-5 チャンネルの映像が不安定になるときは「BS デコーダー入力」の設定を「強制」にしてください。(🖙 58 ページ)

電子番組ガイド機能で録画/録画予約するとき(© 30ページ)


Ir システムケーブルの接続と、Ir システム設定をしてください。(© 47 ~ 49 ページ)

本機のモニター出力は録画機器の「外部入力1」へ接続してください。

BS放送を録画予約すると、リモコンで電源「切」のとき、電源ランプが橙色(機能待機)に点灯します。

アンテナ線の接続は、ビデオデッキの取扱説明書をご参照ください。
BS 放送の WOWOW や St.GIGA を視聴するときは、放送会社から供給される BS デコーダーが必要です。

BS内蔵ビデオ/ DVD レコーダーと BS デコーダーの接続

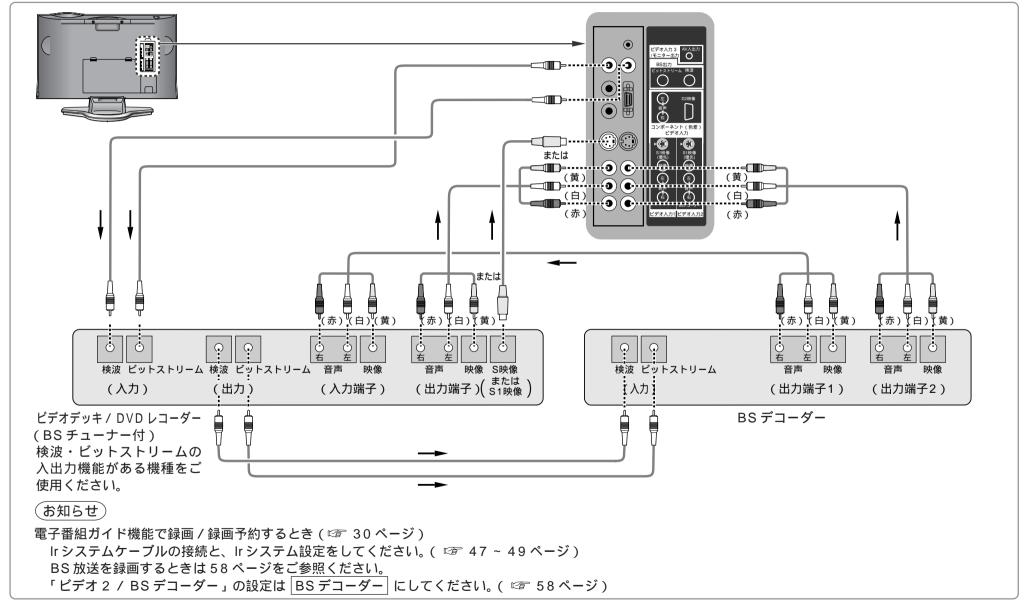


他の機器と接続したいとき


必ず各機器の電源を切ってください。

→ は、信号の流れを示します。
接続した機器の「説明書」もご覧ください。
接続 コードは別売です。

BS・110 度 CS デジタルハイビジョンチューナーや DVD プレーヤーの接続

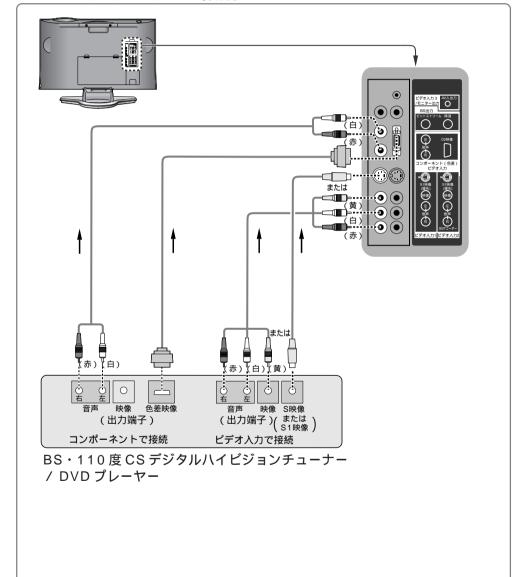

テレビゲームやビデオカメラの接続

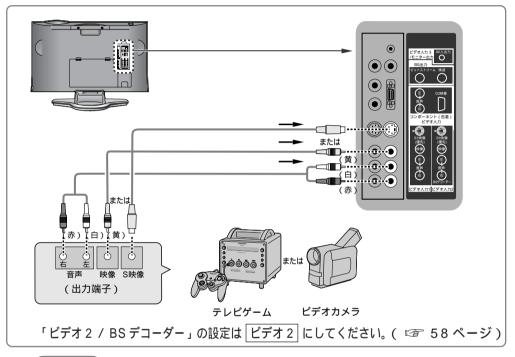

お知らせ

コンポーネント(色差)ビデオ信号の接続について


色同士の干渉を避けるために、映像信号を輝度、赤系、青系の3つの信号 (緑系は3つの信号から自動的に算出)に分け、それぞれの専用回路で信号 処理後、画面に映すときに合成しますので、より自然に近い映像がお楽しみ になれます。

コンポーネント(色差)ビデオ入力は525p(480p) 525i(480i)の各信号に対応しています。

接続端子の形状と種類

- ・M3 ジャック.......ヘッドホン / イヤホン端子
- ・ピンジャック......ビデオ入力1/2の映像、音声の各端子、
 - コンポーネント(色差)ビデオ入力の音声端子
- ・S 端子.....ビデオ入力 1 / 2 の S 1 映像の端子
- ・F型接栓………… VHF/ UHF 入力の端子、BS-IF 入力の端子
- ・D 端子......コンポーネント (色差) ビデオ入力 D2 映像の端子
- ・4 極ミニジャック…ビデオ入力 3 / モニター出力の端子

イヤホン(ヘッドホン)の接続

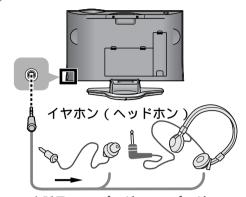

市販品:M3プラグ(ミニプラグ)

お知らせ)

ご使用のイヤホン、ヘッドホンにより音量、 音質が変わります。

イヤホンの場合、2カ国語放送の「主+副」 を選ぶと「主」が聞こえます。

接続コード(別売品)


品番 RP-CVCDG15 品番 RP-CVP3G20




品番 RP-CAP3G20 品番 RP-CVP0G20



品番 RP-CVSOG20 品番 RP-CVDG15





ケーブルカバーの着脱

TH-20LB10/TH-20LB15の場合 TH-17LB10/TH-17LB15の場合 上部のロックを外して 上部のロックを外して ください。 ください。 上方向へ引き抜いて 上方向へ引き抜いて か ください。 ください。 取 下部のつめ(2カ所)を 下部のつめ(2カ所)を ij 差し込んでください。 差し込んでください。 付 ij 上部を押し込んでくだ 上部を押し込んでくだ か さい。 さい。

〔お知らせ〕 ケーブルの種類によっては、ケーブルカバーが閉らない場合があります。アンテナカバーの方からも引き出すことができます。

アンテナカバーの着脱 TH-20LB10/TH-20LB15の場合 TH-17LB10/TH-17LB15の場合 ロック(2カ所)を外し ロック(2カ所)を外し 外 てください。 てください。 しか 上方向へ引き抜いて 上方向へ引き抜いて ください。 ください。 た 取 下部のつめ(2カ所)を 下部のつめ(3カ所)を り付け 差し込んでください。 差し込んでください。 上部のロック(2カ所) 上部のロック(2カ所) を押し込んでくださ を押し込んでくださ かた

61

お願い

画面に妨害が出る恐れがありますので、アンテナ線とACアダプターの線は束ねないでください。

61

故障かな!?

症 状	原因と処置	ページ	症 状	原因と処置 ペート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ジ
電源が入らない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか? リモコンで電源が入らない場合は、テレビ本 体の電源が「切」になっていませんか?	14 20	色模様が出る 色が消える	他のテレビからの影響 妨害電波 を受けていませんか? テレビの設置場所を変えると改善することもあります。	
リモコンが操作 できない	電池が消耗していたり、電池の極性が違っていませんか? リモコン受光部に、蛍光灯の光など強い照明が 当たっていませんか? 本機専用リモコンを使用していますか?	14	あるチャンネルだけ 映りが悪い	チャンネルの微調整は、正しいですか? 5	6
	本機等用りモコンを使用していますが? (他のリモコンでは動作しません)		イレンラリ来ロが	■ が押されていませんか?	
D+ 12-1-1-2	アンテナやアンテナ線が劣化または破損、断線をしていませんか?		チャンネル番号が画面から消えない	再度	1
映像が揺れる映像が不鮮明	アンテナ線は正しく接続されていますか? ビデオデッキを使用し、テレビ側で選局するとき ビデオデッキの「テレビ/ビデオ」の切り換えは、 「テレビ」側になっていますか?	61	映像が不安定なとき、 一瞬画面が真っ白になる	液晶を駆動するための信号が欠落したときなどに 発生するもので、故障ではありません。	
画像にはん点が 出たり、画面が	外部(自動車や電車、高圧線、ネオン、モーター、 着磁した鉄骨、鉄製の雨戸など)からの影響 (妨害電波や誘導電磁波)を受けていませんか?		テレビから時々、 「ピシッ」と音がする	画面や音声に異常がない場合は、室温の変化に より、キャビネットがわずかに伸縮する音です。 性能その他に影響はありません。	
揺れる	電源を切り、設置場所を変えてみてください。		チャンネルを 切り換えたとき、 一瞬画面が暗くなる	チャンネルを切り換えたときに発生するノイズ を見えにくくするために、一瞬画面を暗くして います。	
映像が 2 重 3 重に 見える	アンテナの方向がずれていませんか? 山やビルからの反射電波を受けていませんか?		外部入力の画面表示が揺れる	入力を「外部入力」に切り換えたとき、映像・音声 入力端子に信号が無いと起こる場合があります。	

テレビ放送のとき(VHF・UHF)

58

58

テレビ放送のとき(VHF・UHF)

症状

原因と処置

接続した機器の映像が 出ない

各端子にプラグはしっかり差し込まれていますか? 端子の奥までしっかり差し込んでください。

映像が伸びたり、縮ん だりして見づらい

■ で「16:9」または「4:3」に切り換えて ご覧ください。

画面の上下に映像の ない部分ができる

ビデオ入力のとき、 で「16:9」にすると 映像を上下圧縮しますので、上下が映像のない部 分ができます。

画面モードが「オート」のときも映像ソフトが、 シネマサイズなどの場合は同様になります。

BS放送のとき

症状

チャンネルが切り換わらない 「BS ロックがオンに・・・」 の表示が出る

原因と処置

BS放送を「今すぐ録画」・「録画予約」のときは 「BSロック」となり、他のBSチャンネルは選局 できません。

BSロックを解除してください。

BSの音声が出ない

BS 音声選択「テレビ/独立」が「独立」になっ ていませんか?

独立音声放送がない場合は「テレビ」にしてください。

BSの画面が出ない (映像も音も出ない)

21

「BSアンテナ電源」の設定が「オフ」になってい 58 ませんか?

BSブースターを使っていないときは「オン」にしてください。 「スクランブル放送です。BSデコーダーの電源をオン にしてください。」「BS デコーダー」の表示が出てい るときは、放送のない時間帯か、デコーダー入力に接 続している機器の電源が「切」になっているときです。

画面に「BSアンテナ線 がショートしていま す・・・」の表示が出る

BS アンテナ線がショートしています。 BSアンテナ線を外し、販売店にご相談ください。

ノイズが出る "ブチッブチッ"また は"バリッバリッ"と

雑音が出る

BS入力レベルが減少していないか確認してください。 入力レベルが減少している場合は下記の点が考えられます。

- ・BSアンテナの向きや、アンテナ線の劣化など。 59
- ・着雪(アンテナ) 雨、雷雲などによる電波の 減衰や、強風時のアンテナの揺れなど。

電波は全国一円をカバーしますが、電波の強さは各地で異なります。雷雨や豪雨のよ うな強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり一時的に画面や音 声に雑音が出たり、ひどい場合には全く受信できなくなることがあります。

BS(衛星放送)電波について

故障かな!? つづき

本機を使用していないとき

症 状

テレビを使用していな いのに、内部から「カ チッ」と音がする

リモコンで電源を 「切」にしても、電源 ランプが橙色に点灯 したまま

番組情報などを取得するため、テレビ本体内部の 回路が自動的に動作する音です。

BSロックを「オン」にしているとき。

番組情報などを取得するため、自動的に機能待機 状態(橙色に点灯)になる場合があります。

原因と処置

症 状

Ir システムで録画予約 ができない

違う番組が録画 (録画予約)される

接続機器の操作をするとき

原因と処置

Irシステムケーブルは正しく設置できていますか? Irシステムケーブルを正しく接続、設置してください。 「Irシステム」の設定は正しいですか? 「Irシステム」の設定を正しく行ってください。

47

48

録画機器は正しく準備できていますか? 録画機器の電源や、ビデオテープなどは必ず 確認してください。

録画機器のチャンネル設定は本機と一致していま すか?

番組データの受信について

6

59

番組データの受信方法

番組データの更新に ついて

原因と処置

本機のGガイド機能は、番組データが正しく受信 されていないと使用できません。 正しくチャンネル設定をしてください。

番組データは、番組データ送信局のスケジュール により、1日4~5回送られています。

お買上げ時の設定(「番組表スタンバイ蓄積」オ ン)では、本機は自動的に新しい番組データを受 信しますが、何らかの理由により、番組データが なくなると、新しい番組データを受信するまでG ガイド機能を使用できません。

このようなときは、テレビの選局をホスト局にし てご覧になるか、リモコンで電源を「切」にした 状態で、半日~1日程度待ってからGガイド機能 をご使用ください。

(本体の電源ボタンで電源を「切」にすると番組 データは更新されませんのでご注意ください)

症状

「番組表」や「裏番組」 一覧が空欄になるとき

パネル広告から番組を 予約すると別の番組内 容が表示される

原因と処置

放送局の都合により番組データのないチャンネル は、「番組表」や「裏番組」一覧が空欄になります。 また、番組データ受信時の電波状態によっては、 データの一部が欠落し、番組表などの一部が空欄 になることがあります。

パネル広告で表示された番組が、受信設定されてい ない放送局の番組の場合は、予約をしても、お住ま いの地域の放送局の番組と異なることがあります。

(お知らせ)

Gガイド機能の画面はモニター出力しません。

ビデオ入力による番組データの受信はできません。

RF変換入力によるビデオ信号で、番組データを受信しないでください。

Gガイド機能が正しく動作しなくなる場合があります。

何かの原因で番組表が表示できないとき、 を押すと画面に原因を示すメッセー ジが表示されます。画面の表示を参考にして対応してください。(🖙 70ページ)

	見るだけ予約のとき	静止画について	[(TH-20LB15 / TH-17LB15のみ)
症 状	原因と処置ページ	症 状	原因と処置ページ
予約がいっぱいです。 既に予約してある番組 を取り消すとそこに新 しく予約されます。	見るだけ予約は20件まで可能です。上書き予約 するときや、予約操作を中止したいときは、画面 の表示に従って操作をしてください。		カードのフォーマットが本機で対応していない。 FAT12またはFAT16でフォーマットしてください。 静止画ファイルの拡張子が、「JPG」ではない。 本機ではExif 規格準拠のJPEGファイルを表示
他の番組の予約と開始時刻が重なっています。	すでに予約されている番組と、開始時刻が重なっている番組は予約できません。 すでに予約してある番組を取り消して、新しく予約 32 したいときや、予約操作を中止したいときは、画面の表示に従って操作してください。	カードの内容が読めない	できます。JPEG以外のファイルやExif規格に対応していないJPEGファイルは表示できません。本機で対応していないフォルダ階層にある静止画 34ファイルあるいは DCF 規格に対応していないフォルダ構成になっている。DCF 規格の通りに静止画ファイルを格納する。
この番組はすでに見るだけ予約されています。	すでに見るだけ予約されている番組と、同じ番組 を選んだときに表示します。		またはファイルをIMEXPORT フォルダに格納する。 PC カードアダプタとカードの組み合わせにより 読めないことがあります。 本機の電源を入れ直してください。
本機のモニター	-出力による BS 放送の録画予約のとき	表示に時間がかかる	ファイルサイズが大きい場合やファイル数、フォルダ
症 状	原因と処置ページ	2000 Cardial to 10	数が多い場合は、表示に時間がかかることがあります。
予約がいっぱいです。 既に予約してある番組 を取り消すとそこに新	録画予約は16件まで可能です。上書き予約するときや、予約操作を中止したいときは、画面の表示に従って操作してください。録画予約の取り消 32	PC カードが取り出せ ない	PC カードを奥まで挿入して PC カード取り出し ボタンを押してください。
しく予約されます。	しは、録画機器側でも行ってください。	シングル表示やスライ	主画像が壊れているなどで読み出せないときに、
他の番組の予約と開始時刻が重なっています。	すでに予約されている番組と、開始時刻が重なっている番組は予約できません。 すでに予約してある番組を取り消して、新しく予約したいときや、予約操作を中止したいときは、画面の表示に従って操作してください。	ド表示での画像の品質が悪い	代わりにマルチ表示用画像を表示する場合があり ます。

お知らせ

本機は「デモモード」機能を備えています。万一、画面に「デモモード動作中設定をリセットします」が出たらこのモードに入ったためで、次の手順でデモモードから抜けられます。 一旦、テレビ本体の電源を切ってください。

設置設定ボタン(本体上部)を押しながら、テレビ本体の電源「入」にし、映像が出たら離してください。

メッセージ表示一覧

本機では、状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。主なメッセージとその内容は下記のとおりです。

メッセージ

番組表をご覧頂くためにはチャンネル設定が必要です。 これよりチャンネル設定をはじめます。

しばらくお待ちください。

主電源が切られていたため番組データを受信できていません。 リモコンで電源を「切」にしてお待ちください。 番組データを受信するには、最大約半日かかります。

「戻る」キーで元の画面に戻ります。

時刻情報が無いため番組表を表示できません。 時刻情報を受信するまで通常 1 分程度お待ちください。 「戻る」キーで元の画面に戻ります。

主電源を切られたため予約は実行できていません。 時刻情報を受信するためリモコンで電源を「切」に してお待ちください。 時刻情報を受信するまで通常1分程度お待ちください。

ホスト局がスキップに設定されているため操作できません。

視聴チャンネルがスキップに設定されているため操作できません。

このチャンネルは設定されていないため予約できません。

メモリーカードが入っているか確認してください (TH-20LB15 / TH-17LB15のみ)

画像データが読みこめません (TH-20LB15 / TH-17LB15のみ)

画像データがいっぱいです (TH-20LB15 / TH-17LB15のみ)

表示できないデータです (TH-20LB15 / TH-17LB15のみ)

内容

チャンネル設定をしていなくて番組データが未受信の場合に、番組表の操作をすると表示されます。 画面の指示に従って、チャンネル設定をしてください。

番組表の表示準備中です。

番組表のデータを受信できていない場合に表示されます。

受信完了するまで、テレビの選局をホスト局にしてご覧になるかりモコンで電源を「切」にした状態で、しばらくお待ちください。(最大で半日~1日程度かかる場合があります)

本機は時刻情報を地上波放送から取得しています。時刻情報を取得するまで、しばらくお待ちください。

放送予定の番組を予約したあとに、本体の電源を「切」にしたため表示されます。 予約したときは、リモコンで電源を「切」にしてください。

ホスト局(番組データ送信局)をスキップ(飛び越し選局)に設定していると、番組表や番組内容が 表示できません。チャンネル設定でホスト局のスキップ設定を解除してください。(☞ 50ページ)

スキップ設定されているチャンネルの番組内容は表示できません。番組内容を表示させたい場合は、 チャンネル設定でスキップ設定を解除してください。(©27 50 ページ)

番組表などで表示されたパネル広告が受信設定していない放送局の番組の場合は予約できません。

カードが入っていません。 メモリーカードのフォーマットが異なります。 データが破損してる場合。

有効なデータがありません。 読み込みに失敗した場合。


本機で記録できるフォルダは100まで、ファイルは(静止画)3000までです。

画素数が範囲外です。

テレビスタンドの使いかた 設置オプション

設置するときは

見やすい角度に合わせてお使いください。 テレビスタンドは、上向きに10°、下向きに5°、左右方向に20° 回転します。

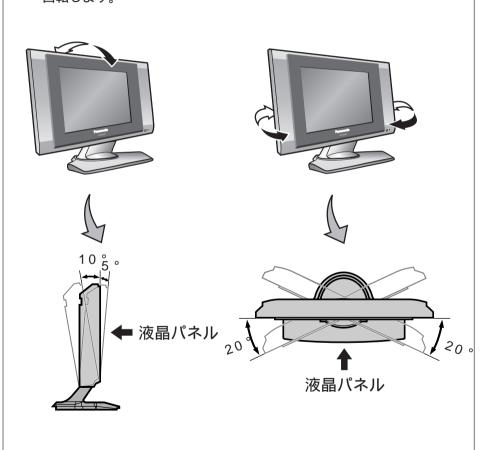

壁に掛けて使うには


壁掛けの取り付け工事は、性能・安全確保のため、必ずお求めの販売店または専門業者に施工を依頼してください。

取り外した部品類は、もとに戻される場合 に必要となりますので大切に保存してくだ さい。

本機に専用壁掛け金具(別売)を取り付ける際は、専用壁掛け金具に付属の取付ねじをご使用ください。



<本体背面>

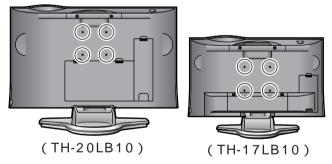

印:専用壁掛け金具取付用ねじ穴

本体背面の専用壁掛け金具取付用ねじ穴は、 TH-20LB10とTH-20LB15は共通、 TH-17LB10とTH-17LB15が共通です。

設置オプション(別売)の紹介(2003年9月現在)

専用壁掛け金具(品番:TY-WK15TA2) お求めの販売店にご相談ください。

快適にお使いいただくために

設

置されるとき

直射日光を避け、熱器具から離す キャビネットの変形や故障の原因 になります。



機器相互のかんしょうに、 ご注意を

電磁波妨害による映像の乱れ、雑音などをさけます。



アンテナは定期的な点検を

風雨にさらされたり、ばい煙の多い所、潮風にさらされる所は早く 傷みます。映りが悪くなったら、 販売店にご相談を。



良好な画面で見るために

アンテナ線の接続には必ずF型接栓をお使いください。

テ

レビを見るときは...

部屋の明るさは新聞が楽に読める 程度に

長時間ご覧になるときは時々目を 休めましょう。

画面の高さの 5 ~ 7 倍くらい離れてご覧ください

適度な音量で、隣り近所への配慮を 特に夜間は、窓を閉めたり ヘッドホンの使用をおすすめ します。 音量を下げると、消費電力や

音のひずみも少なくなります。

長

時間使用しないときは

節電のため本体の電源スイッチを切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。ただし、再使用時に番組表を利用する際は画面にメッセージが表示されますので画面の指示に従ってください。

本体の電源を切った状態で約0.2 W、リモコンで電源を切った場合 は約0.4 W(機能待機時は約7W) の電力を消費しています。

お

手入れについて

キャビネットや液晶パネル表面 の汚れは柔らかい布で軽くふき 取ってください

ひどい汚れは、水でうすめた中性 洗剤にひたした布を、かたく絞っ てふき取り、乾いた布で仕上げて ください。

水滴が内部に入ると、故障の原因 になる場合が あります。

スプレー洗剤などを直接かけない 水滴が内部に入ると、故障の原因 になる場合があります。

殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性のものをかけない

キャビネットが変質したり塗装がはがれます。



ゴムやビニール製品などを 長時間接触させない

キャビネットが変質する原因となります。

化学ぞうきんをご使用の際は、そ の注意書に従ってください。

液

晶パネルについて

画面に赤い点、青い点または緑の点があるのは、液晶パネル特 有の現象で故障ではありません

液晶パネルは非常に精密な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや常時点灯するものがありますのでご了承ください。

液晶パネルの表面は特殊な加工 をしています

固い布でふいたり、強くこすったりすると表面に傷がつく原因になります。


How to Use Basic Operation

INPUT

For more detailed instructions on the operation, points of caution, maintenance, what to do in case of malfunction, please contact the place of purchase.



Operate your Remote control pointed to the Remote control sensor. (Within about 6 meters in front of the TV set.)

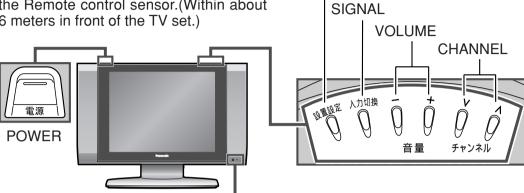

Audio Selector -Channel number red : bilingual (Original-language) (Japanese-language) (Japanese-language+ Original-language)

Remote control sensor

PRESET

Turning ON/OFF

電源



TELEVISION

Select a channel







Control the sound





仕樣

	品	番	TH-20LB15(20V型)*	TH-17LB15(17V型)*	TH-20LB10(20V型)*	TH-17LB10(17V型)*	
	種	類	- ()	• • •	<u> </u>	(
	使	用電源		AC100 V 50 / 60 Hz (1			
	消(付属	費 電 カ 属の AC アダプ	59 W	57W	58 W	56 W	
	ター	使用時)	本体で電源「切	」時:約 0.2 W、リモコンで電源	「切」時:約 0.4 W (ただし、機能	待機時:約 7W)	
	(付属	引消費電力 属の AC アダプ 使用時)	62 kWh /年	57 kWh /年	60 kWh /年	55 kWh /年	
		チャンネル	VHF: ch	1 ~ 12 / UHF: ch13 ~ 62 / C	CATV: c13 ~ c38 / BS: BS-1	BS-15	
		実用最大出力		総合 6 W (3 W	+ 3 W) JEITA		
	ス	ピーカー		6 cm 丈			
		ディスプレイ	20V型*	17V型*	20V型*	【17V型*	
	_	ペクト比4:3)		画素数:水平 6			
テ	画	面 寸 法			幅 40.8 cm 高さ 30.6 cm 対角 51.0 cm	幅 34.4 cm 高さ 26.2 cm 対角 43.2 cm	
レビ本	接続	NTSC 関連	ビデオ入力 3	・右 0.5 V [rms] V [p-p](75 Ω) ・左 0.5 V [rms] ビデ	:1 V [p-p] (75 Ω) オ入力 2 と B S デコーダー入力は オ入力 3 とモニター出力は兼用です。		
体	端子	コンポーネント (色差)ビデオ関連	音声 : 左・右 D2映像端子は525p(480p) 5](75 Ω) PR/CR: 0.7 V [p-p] す。接続する機器及び映像ソースによっ		
		B S 関連	BS-IF 入力(75 Ω)兼 BS アン 検波出力 ビットストリー <i>E</i>				
		その他	ヘッドホン / イヤホン(16 ~3 接続するヘッドホン / イヤホンに	より、音量・音質に差があります。			
		字動作温度		+ 5 ~			
		字動作湿度		5 % ~ 90 % (結露のないこと)		
	外形 [テレビスタンドを <u>含む場合</u>	横幅 65.9 cm 高さ 48.2 cm 奥行 24.7 cm	横幅 57.7 cm 高さ 43.6 cm 奥行 24.7 cm	横幅 65.9 cm 高さ 48.2 cm 奥行 24.7 cm	横幅 57.7 cm 高さ 43.6 cm 奥行 24.7 cm	
		テレビスタンドを 外した場合	横幅 65.9 cm 高さ 39.8 cm 奥行 8.0 cm	横幅57.7 cm 高さ35.2 cm 奥行 8.0 cm	横幅 65.9 cm 高さ 39.8 cm 奥行 7.7 cm	横幅 57.7 cm 高さ 35.2 cm 奥行 7.7 cm	
	質	量	約 10.3 kg	約 8.3 kg	約 9.9 kg	約 8.0 kg	
		ビネット材質		スチロ-	ール樹脂		
		き 調 整 範 囲 レビスタンド)		約10°(上向き)、約5°(下向き)、約20°(左右)		

	品	番		TH-20LB15 (20V型)* TH-17LB	15(17V型)*	TH-20LB10(20V型)*	TH-17LB10(17V型)*
	ス	ロッ	1	SD メモリーカード / PC カード (TYPE II)(側	面入力)		
SD/PCカ		芯 メ モ リ − ド	_	SD メモリーカード、miniSD™ カード PC カード(PC カードスタンダードに準拠したメ PC カードアダプター(SD メモリーカード、コン スマートメディア、メモリースティック、メモリ・ xD ピクチャーカード) ATA フラッシュメモリー	パクトフラッシュ、 ースティックプロ、		
ー ド 部	画像ファイル JPEGベースライン方式[DCF(De形式 準拠、Exif(Exchangeable Image F		JPEGベースライン方式 [DCF (Design rule for Ca 準拠、Exif(Exchangeable Image File format) 2.0				
마	画	素	数	64 × 64 ~ 8192 × 8192 (サブサンプリング 4:2:2、4:2:0)			
	品		番	EUR7719030		EUR77	19020
IJ	使	用電	圧		DC3 V (単 3	形乾電池2コ)	
ŧ	質		量		(乾電池含)		
	リモ	コン操作跳	離				
ン	IJŧ	コン使用匍	選囲		受光部左右 受光部上下	30 °以内 20 °以内	

お知らせ)

年間消費電力量は省エネルギー法に準拠して、一般家庭での平均視聴時間(約4.5時間/1日)を基準に算出した、 一年間に使用する電力量です。

本機の信号方式は NTSC です。他の方式は使用できません。

このテレビを使用できるのは、日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。

(This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

用語解説

英数字部

3次元Y/C分離

映像信号を構成するY(輝度)信号とC(カラー)信号を別々に処理する機能のことで、より鮮明な画像を再現します。

525i (480i)

デジタル標準テレビ放送(SD)の1つで、1/60秒ごとに525本の走査線を半分に分けて交互に流すインターレース(飛び越し走査)方式です。現行のテレビ放送と同等の解像度です。

525p (480p)

デジタル標準テレビ放送(SD)の1つで、1/60秒ごとに525本の走査線を同時に流すプログレッシブ(順次走査)方式です。インターレース方式のように交互に流さないので、チラツキが少なくなります。

BS デジタル放送

放送衛星を使ってデジタル信号で映像や音楽を流す放送で、高画質のデジタルハイビジョンをメインにしています。

D 端子

コンポーネント(色差)ビデオ信号と制御信号を1つにまとめた端子で、デジタル放送やDVDプレーヤーなどに対応しています。色信号の干渉を避けるために、映像信号を輝度、赤系、青系の3つの信号に分け、それぞれの専用回線で信号処理し、画面に映すときに合成しますので、より自然に近い映像が、お楽しみになれます。

Gガイド機能

テレビ電波のすき間を利用して送られてくる番組データを使って、新聞のテレビ欄のように番組表を表示させたり、スポーツや音楽などのジャンル別・関連語句別に番組を検索できる機能です。番組表を使って Ir システム対応のビデオや DVD レコーダーへ簡単に録画予約することもできます。

Ir システム

IrとはInfrared(赤外線)の略で、リモコンの赤外線信号を利用して録画機器を制御するシステムのことです。本説明書47~49ページの要領で、付属のIrシステムケーブルを設置・接続すれば、当社製Irシステム対応録画機器の録画や予約が本機側で制御できるようになります。

英数字部

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

カラー静止画像を圧縮、展開する規格の一つです。

デジタルカメラなどで、保存形式として JPEG を選ぶと、元のデータ容量の 1 / 10 ~ 1 / 100 に圧縮されますが、圧縮率の割に画質の低下が少ないのが特長です。

SD メモリーカード

わずか切手大の大きさで8~512MBの大容量の記憶ができる次世代メディアです。

携帯電話やデジタルカメラ、パソコンなどの様々な対応機器が発売されており、本機では、静止画(JPEG)が楽しめます。

五十音順

アンテナレベル

衛星アンテナから入ってくる電波の強さです。

受信チャンネルや天候、季節、時間帯、受信している地域、アンテナ接続ケーブルの長さなどによって影響を受けます。

必要なときに

さくいん

	用	語		説明ペー	ジ
英数字	525p 色マ BS BS BS デデ・ビック BS T BS T BS T CS T BS T CS T BS T CS T BS T CS T C	/トリック ナ設定 	ス ジタル ーナー	43, 5, 58, 19, 58, 61 ~ 58, 60, 8, 22, 52, 48, 62 ~	43 61 58 62 63 61 53
	G JD-1 IT JPC S 1 D-1 大 HT JPC JPC S 1 D-1 D-1 D-1 D-1 D-1 D-1 D-1 D-1 D-1 D	 	34	47 ~ 49, 34, 35, -17, 62 ~ 35, 39, -15, 36 ~ -19, 35 ~ 20,	76 76 76 76 39 64 76 39 37 63
あ行	アアイ今イ入裏映液送才音音ンンコすヤ替番像晶りフ声声声テテラぐホ 組メAモタメのカーリー・ローイニ調力が関係した。 ロードマュ整	バー		60、 14、 59、 30、 16、 7、 18、 15、21、 18、 18、 18、 18、 18、 18、 18、 18、 18、 18、 18、	65 76 41 31 65 51 -27 40 -40 -39 42 41 41

	用	語	説明ページ
あ行 か行	回拡画画画画か関カ機機切くケ転大質面面面ん連ー器器換りーモ再の表モのた語ド接の時返ブー生調示一設ん句選続種間しルド設整が定定設検択設類設再カバ設整・デ定設検が設置を、一種ができた。		383718, 4015, 21, 4215, 2118, 43 - 2, 4 ~ 9, 19283919, 45 ~ 49393939
さ行	ササ市市ジ修省消消初シスス静接ラー外外ャ正工音費期ンキラ止続つチ局局ン ネ 電設グッイ画コン 番番ル・設・力定ルプド設ド・チ入検・・ 表 0 再定ド・・・ フ 対 ま ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		17, 43, 64 15, 41, 42
た行	地上波設定 チャンネル設 テレビゲーム テレビ / 独立 電子番組ガイ		19, 52 50, 51, 56 64 58 22 ~ 33, 76

	用	語	説明ページ
な行 は行	番番微ビビビビビ表へホ放組制調デデデデデデッス送れま整オオオオオ ドト局に、カ表23ホ局名報夕受 -メデ//ン	ンバイ蓄積 信チャンネル) ラ 書換 BS デコーダー モニター出力	15、26 15、19、24 15、19、25 52 52 56 20、62、63 19、64 46 58、62 ~ 64 45、62 9、50 16、65 5、22、52、53
ま行	マルチ表示 見る に 明 信 号 作 自 動 動 エ ユ ー ー カ に り に り に り れ に り れ に り れ こ し っ し っ し っ し っ し っ し っ し っ し っ し っ し	約 オフ オフ 面	36 30、31 44 18、19 34 ~ 39
や行	予約が重な 予約がいっ	が備 155、 っている ぱい 消す	3 2 3 2
ら行	リモコン リモコン受 録画機器 録画予約	光部 	9、14、15、50 16 48 30、31

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ! 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

修理を依頼されるとき

66~69ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず 電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理させていただきます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お買い上げの販売店が修理 させていただきます。

なお、修理料金については販売店にご相談ください。

修理料金の什組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の 点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する 場合の費用です。

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売 店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品の保有期間

当社は、このテレビの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有し ています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部 品です。

品	名	BS アナログ内蔵 液晶テレビ
品	番	TH-20LB15 20V型 TH-17LB15 17V型 TH-20LB10 20V型 TH-17LB10 17V型
 お買い上	げ日	年 月 日

ご連絡いただきたい内容

故障の状況 できるだけ具体的に 販売店名

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル / パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365

携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187

FAX 777 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan /外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等 \ √ご相談窓口

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

修理に関するご相談

ナショナル / パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号)

20570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄 りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理 ご相談窓口に直接おかけください。

ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

都 巻 地 区

栃木 宇都宮市御幸町 194-20 **25** (028)689-2555

群馬 高崎市大沢町229-1

25 (027)352-1109

茨城 つくば市花畑2丁目 8-1

3 (0298)64-8756 埼玉 桶川市赤堀2丁目 4-2

25 (048)728-8960

千葉 千葉市中央区 星久喜町172 **25** (043)208-6011 東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 **25** (03)5477-9780

山梨 甲府市宝1丁目 4-13

8 (055)222-5171 神奈川 横浜市港南区日野 5丁目3-16

3 (045)847-9720 新潟 新潟市東明1丁目

8-14

25 (025)286-0171

$\overline{\mathsf{x}}$

鳥取 鳥取市安長295-1 **8** (0857)26-9695

米子 米子市米原4丁目 2-33

73 (0859)34-2129 松江 松江市平成町

182番地14 **3** (0852)23-1128

出雲 出雲市渡橋町416 **25** (0853)21-3133

浜田 浜田市下府町327-93 **3** (0855)22-6629

岡山 岡山県都窪郡早島町 矢尾807 **3** (086)292-1162

広島 広島市西区南観音

8丁目13-20 **3** (082)295-5011

山口 山口市鋳銭司字 鋳銭司団地北447-23

3 (083)986-4050

ナショナル / パナソニック

地 \boxtimes 北 海 札幌 札幌市厚別区厚別南

2丁目17-7 **73** (011)894-1251 旭川 旭川市2条通21丁目

左1号 **25** (0166)31-6151

帯広 帯広市西19条南 1丁目7-11 **8** (0155)33-8477

承館 函館市西桔梗 589番地241(函館 流通卸センター内) **73** (0138)48-6631

部 地 $\overline{\mathsf{x}}$

石川 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 **8** (076)294-2683

富山 富山市寺島1298

曲

23 (076)432-8705

福井 福井市開発4丁目 112

25 (0776)54-5606 長野 松本市大字笹賀

7600-7 **25** (0263)86-9209

近

静岡 静岡市西島765 **3** (054)287-9000 名古屋 名古屋市瑞穂区 塩入町8-10 **73** (052)819-0225

岡崎 岡崎市岡町南久保28 **25** (0564)55-5719

岐阜 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 **7** (058)323-6010

高山 高山市花岡町3丁目 82 **25** (0577)33-0613

三重 久居市森町字北谷 1920-3 **25** (059)255-1380

 $\overline{\mathbf{X}}$

地

地 $\overline{\mathsf{x}}$

香川 高松市勅使町152-2 **25** (087)868-9477

徳島 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 **5** (088)698-1125 高知 南国市岡豊町中島 331-1

3 (088)866-3142 愛媛 松山市土居田町

750-2 **3** (089)971-2144

九 州 地 $\overline{\mathbf{X}}$

福岡 春日市春日公園 3丁目48

7 (092)593-9036

佐賀 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 **25** (0952)26-9151

長崎 長崎市東町1949-1 **25** (095)830-1658

大分 大分市萩原4丁目 8-35

宮崎 宮崎市本郷北方 字草葉2099-2

25 (0985)63-1213 能本 能本市健軍本町12-3

8 (096)367-6067 天草 本渡市港町18-11

25 (0969)22-3125 鹿児島 鹿児島市与次郎

1丁目5-33 **25** (099)250-5657

☎ (097)556-3815 | 大島 名瀬市長浜町10-1 **25** (0997)53-5101

$\overline{\mathsf{x}}$ 東 北 地

青森 青森市第二問屋町 3-7-10 **73** (017)739-9712

秋田 秋田市御所野湯本 2丁目1-2

25 (018)826-1600 岩手 盛岡市羽場13地割 30-3 **25** (019)639-5120

宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 **3** (022)387-1117 山形 山形市流通センター

3丁目12-2 **25** (023)641-8100 福島 福島県安達郡本宮町

字南/内65 **25** (0243)34-1301

滋賀 守山市勝部6丁目 2-1 **25** (077)582-5021 京都 京都市伏見区竹田 中川原町71-4

25 (075)672-9636 大阪 大阪市北区本庄西 1丁目1-7 **7** (06)6359-6225

奈良 大和郡山市筒井町 800番地 **25** (0743)59-2770

和歌山和歌山市中島499-1 **25** (073)475-2984

兵庫 神戸市中央区 琴/緒町3丁目2-6 **25** (078)272-6645

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

8 (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、 あらかじめご了承ください。 0503

愛情点検

長年ご使用のテレビの点検を!

テレビセットを長期ご使用になりますと、内部の油煙、 スス、ホコリ等の堆積によって故障する場合があります。



このような 症状は ありませんか 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 映像が連続してチラついたりユレたりする。 ジージー・パチパチと異常な音がする。 変なにおいがしたり、煙が出たりする。 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。 内部に水や異物が入った。



故障や事故防止のため、 電源を切り、コンセント から電源プラグを抜いて、 かならず販売店にご相談 ください。 ちょっとした 心づかいで テレビの安全



/ -	お買い上げ日		年	月	日	品番		
便利メモ おぼえのため記入							お客様ご相談窓	ΣΠ.
されると便利です。	販売店名	2 ()	-		君 () -	

松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒567-0026 大阪府茨木市松下町1番1号